


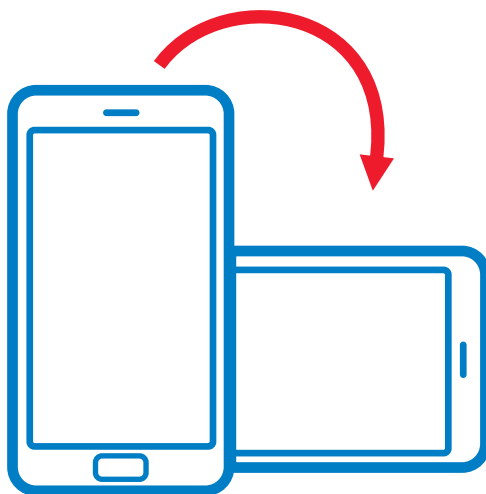


Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.



PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO

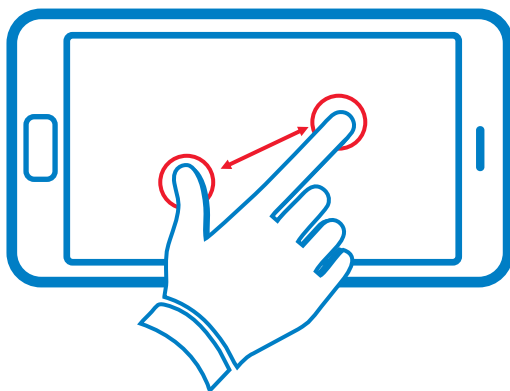



Bandeirante

TRICICLO BANDERETTA PASSEIO & PEDAL

F.T.63625006



30kg

Peso Máximo
Suportado

As cores podem variar.

+12 meses

Idade sugerida

ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SIGA-AS E MANTENHA-AS PARA REFERÊNCIA.
- A EMBALAGEM E A INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ACESSADA VIA QR CODE SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRODUTO E DEVEM SER GUARDADAS PARA EVENTUAIS CONSULTAS.
- ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.
- A MONTAGEM DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM ADULTO, POIS O PRODUTO CONTÉM COMPONENTES QUE, ANTES DA MONTAGEM, PODEM APRESENTAR RISCOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS.
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

Fabricado no Brasil. Por: Brinquedos Bandeirante S/A

Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, CEP: 08536-440,
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. CNPJ: 61.068.557/0005-82.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Nunca use perto de escadas, piscinas ou locais com água.
- Não utilize em vias públicas sem a supervisão de um adulto.
- Antes da utilização, verifique possíveis folgas nas partes móveis e aperte os parafusos.
- A criança deve estar calçada (com calçado fechado) para utilizar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus.
- É proibido modificar o produto ou adicionar outras peças.
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem.
- Não utilize o produto na chuva.
- Verifique se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo.
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso.
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana; nunca o use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo.
- Durante a utilização do produto, as mãos da criança deverão estar apoiadas ao guidão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Idade sugerida: +12 meses

Peso máximo suportado: 30 kg

Dimensões do produto: 95,0 X 41 X 97,8 cm

Peso aproximado do produto: 5,2 Kg

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Guarde o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido;
- Nunca lave o produto com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como álcool e solventes.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.


DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com uma superfície plana, forrada e firme.

PEÇAS DISPONÍVEIS PARA MONTAGEM

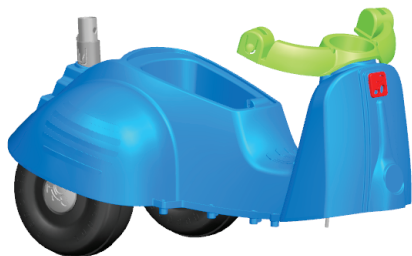

1. Conjunto do corpo com rodas traseiras, eixo direcionador, mancal direcionador e suporte frontal para o cercado



2. Conjunto do guidão com manoplas e chip sonoro



3. Cesto traseiro




4. Alça da haste



5. Conjunto garfo com roda, puxavante e pedais



6. Tubo da haste com parafuso, porca e pino mola

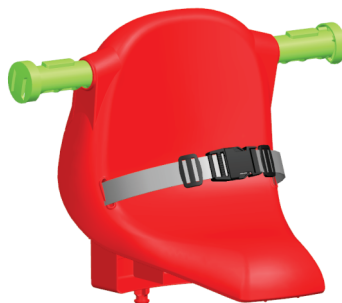

7. Assento com suporte para cercado e cinto de segurança



8. Cercado lado direito



9. Cercado lado esquerdo




10. Apoio para o pé direito




11. Apoio para o pé esquerdo

MONTAGEM DO GARFO

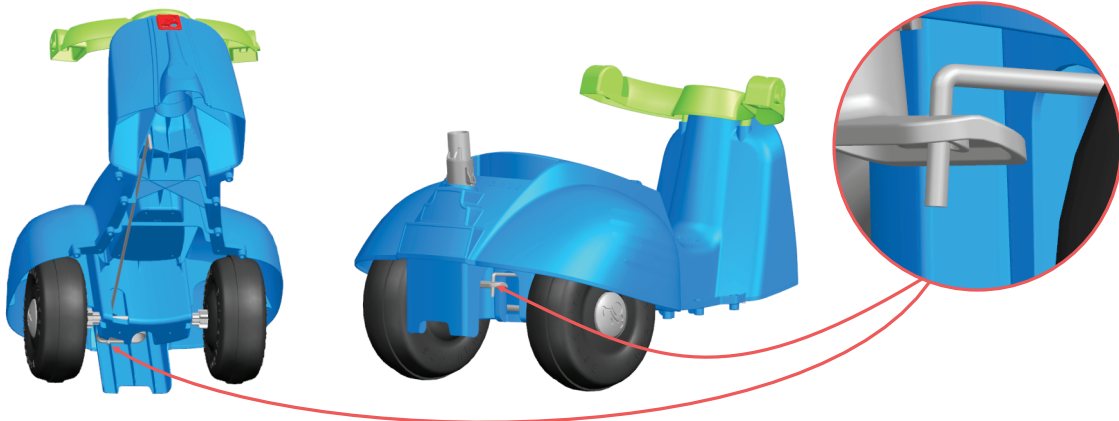

1.0 Verifique se o eixo direcionador está corretamente encaixado no mancal, conforme a ilustração, antes de iniciar a montagem do garfo.

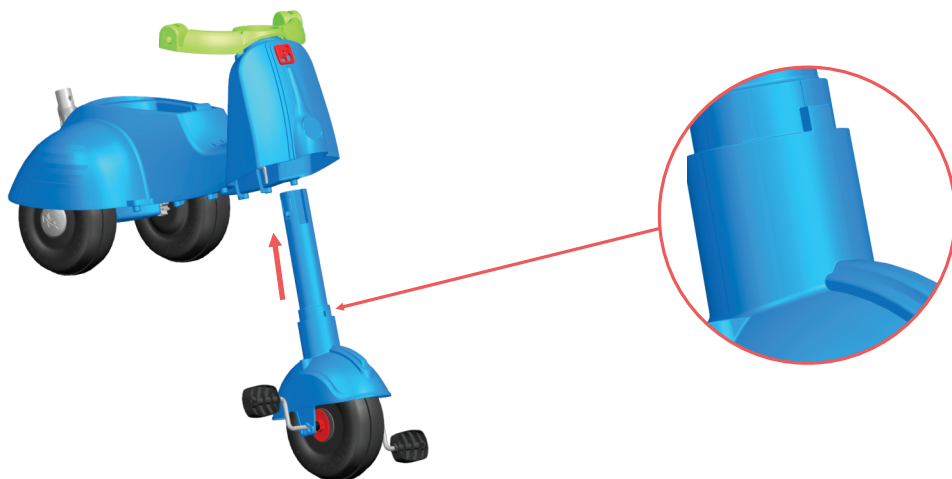


1.1 Posicione a trava limitadora de giro do conjunto do garfo voltada para o lado externo, conforme a ilustração.



1.2 Insira o conjunto do garfo no corpo e, em seguida, encaixe a outra extremidade do eixo direcionador no orifício do garfo. Finalize a montagem do garfo no corpo.

MONTAGEM DO GUIDÃO

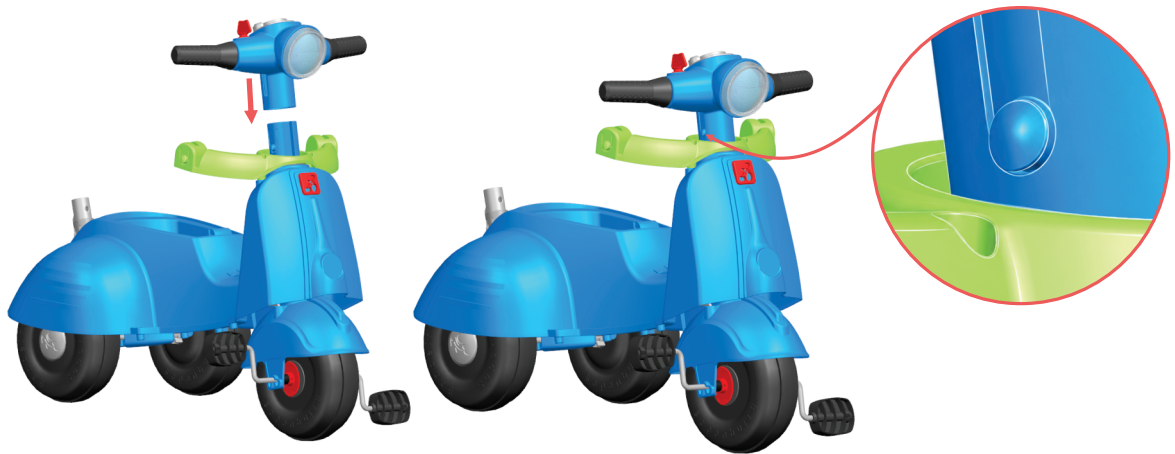


2.0 Encaixe o guidão no garfo, certificando-se de que as travas do garfo estejam encaixadas no orifício do guidão.

QUANDO FOR NECESSÁRIO REMOVER O GUIDÃO, PRESSIONE AS DUAS TRAVAS E PUXE O GUIDÃO COM CUIDADO

MONTAGEM DO ASSENTO

IMPORTANTE!

APÓS A MONTAGEM, O ASSENTO NÃO PODERÁ SER REMOVIDO

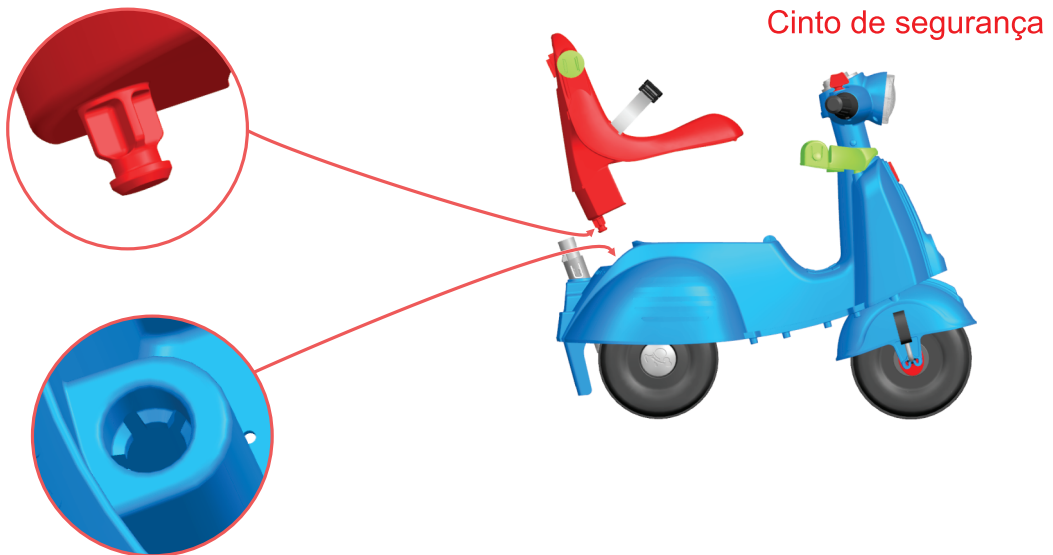

3.0 Antes de iniciar a montagem do assento, observe o pino de encaixe do assento e o alojamento no corpo, onde o pino deverá ser encaixado. Em seguida, posicione o cinto de segurança para cima para evitar que ele fique preso durante a montagem.



3.1 Encaixe o assento no corpo e pressione-o firmemente até ouvir o clique de encaixe do pino no alojamento do corpo.




3.2 Finalize o encaixe do assento na parte frontal, garantindo que os pinos fiquem corretamente encaixados no corpo.


IMPORTANTE!

ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO, VERIFIQUE SE O ASSENTO ESTÁ BEM ENCAIXADO. SEMPRE QUE A CRIANÇA ESTIVER UTILIZANDO O PRODUTO, ELA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA E SUPERVISIONADA POR UM ADULTO.


MONTAGEM DO CERCADO

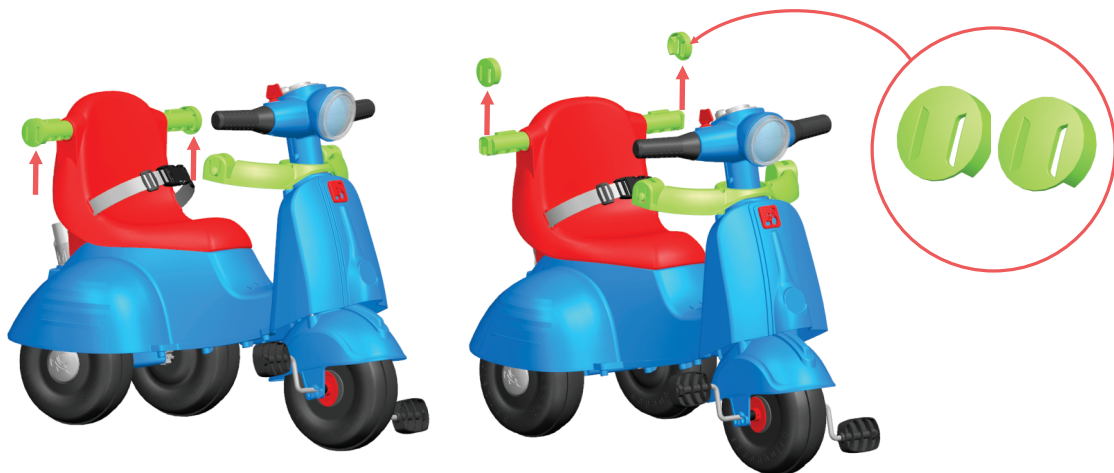


4.0 Antes de montar o cercado, remova as tampas de acabamento das laterais do suporte e reserve-as para posterior montagem.

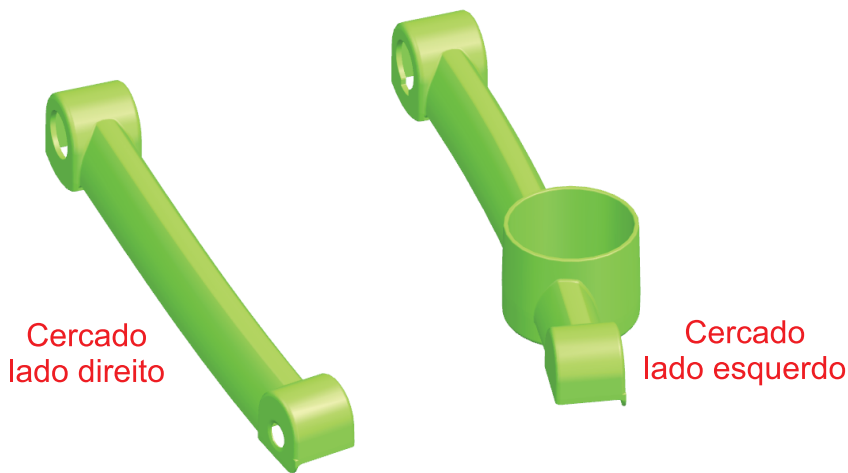

4.1 Pegue os dois cercados e identifique os lados direito e esquerdo. O cercado esquerdo possui o suporte para garrafa, mamadeira ou squeeze. O cercado direito não possui suporte.

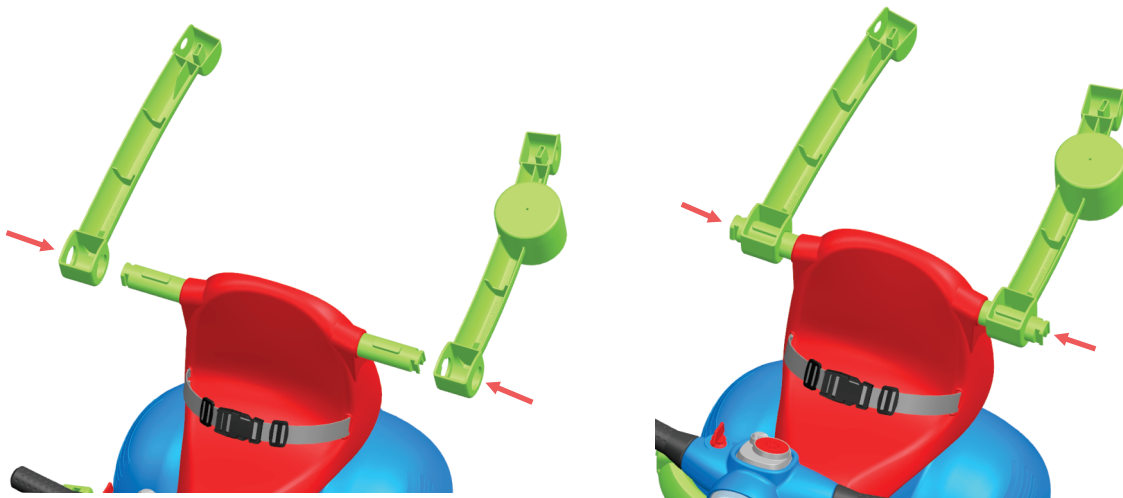

4.2 Posicione os lados direito e esquerdo do cercado com a parte inferior voltada para cima, alinhe o canal de alojamento à trava do suporte e pressione até o encaixe completo.

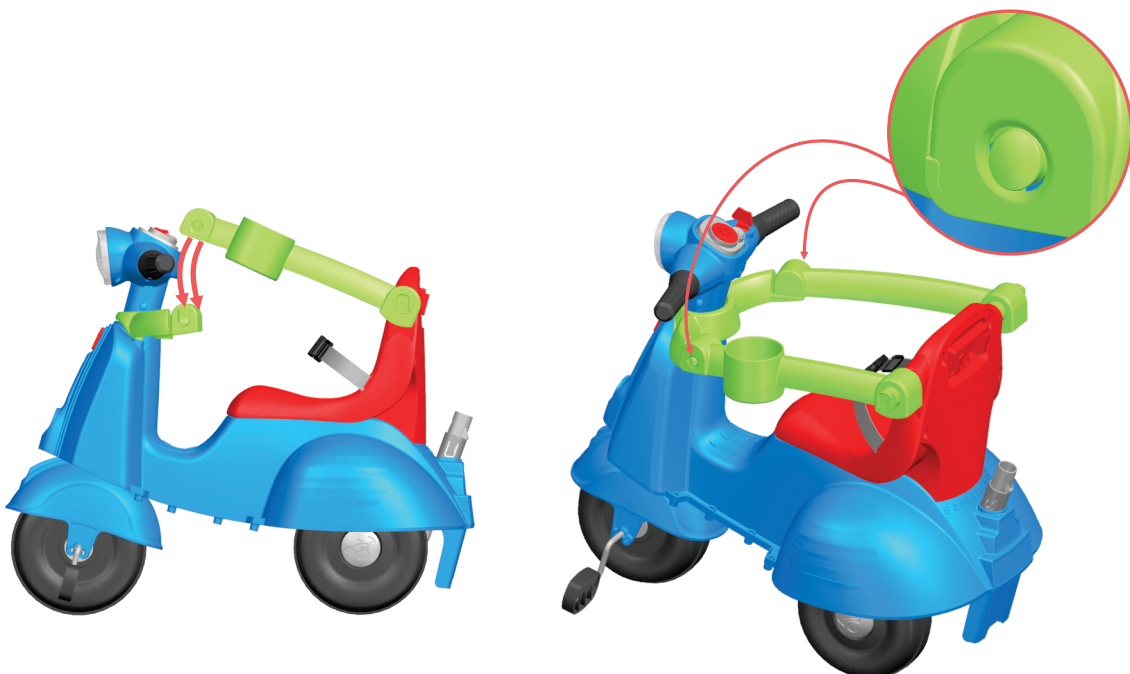

4.3 Gire os cercados e encaixe as travas no alojamento do suporte frontal. Verifique se estão bem travados antes do uso.

IMPORTANTE!

ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO, VERIFIQUE SE O CERCADO ESTÁ CORRETAMENTE ENCAIXADO E SE OS SUPORTES LATERAIS ESTÃO DEVIDAMENTE FIXADOS. CASO IDENTIFIQUE QUALQUER PARTE SOLTA, REALIZE A MONTAGEM OU MANUTENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO




4.4 Encaixe novamente as tampas de acabamento nas laterais do suporte e pressione até travar.



IMPORTANTE:

O CERCADO É REMOVÍVEL E POSSUI ABERTURA LATERAL. PARA REMOVÊ-LO OU ABRI-LO LATERALMENTE, PRESSIONE AS TRAVAS E PUXE PARA LEVANTAR

MONTAGEM DOS APOIOS PARA OS PÉS


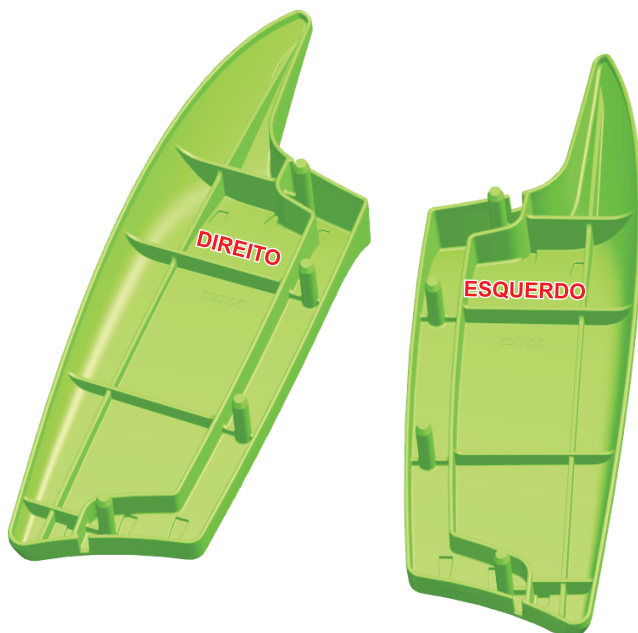


5.0 Pegue os apoios para os pés e verifique a marcação na área inferior de cada peça, que indica o lado correto de encaixe. Considere os lados direito e esquerdo como se você estivesse sentado na posição de uso do produto.

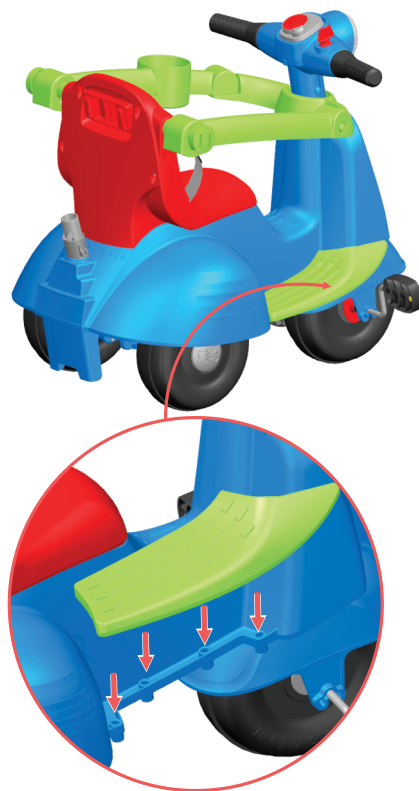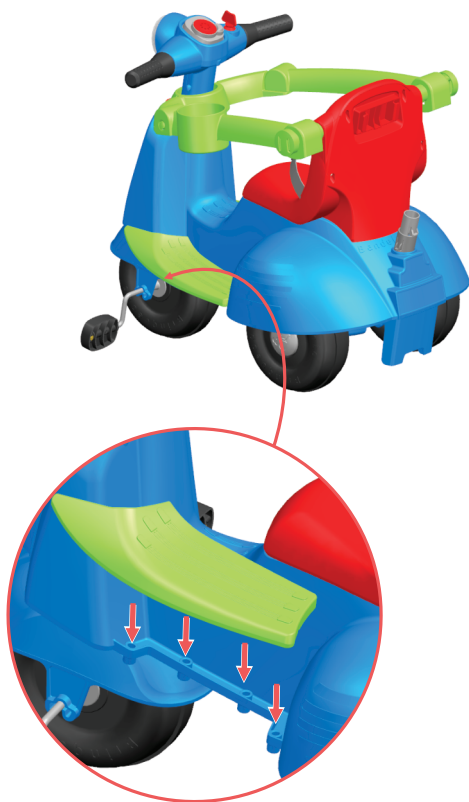


5.1 Encaixe os apoios de pé direito e esquerdo no corpo, posicionando os pinos nos alojamentos e pressionando até o encaixe completo. Antes de usar, verifique se estão corretamente encaixados.

MONTAGEM DO CESTO TRASEIRO

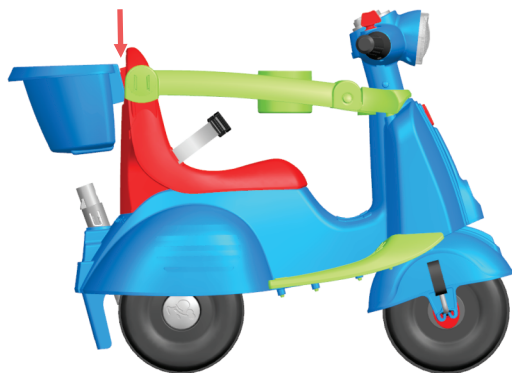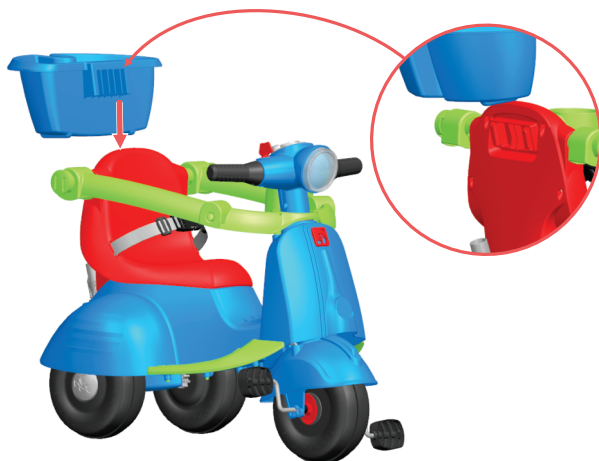


6.0 Encaixe o cesto no suporte localizado atrás do assento e pressione para fixá-lo corretamente.


MONTAGEM DA HASTE DE DIREÇÃO

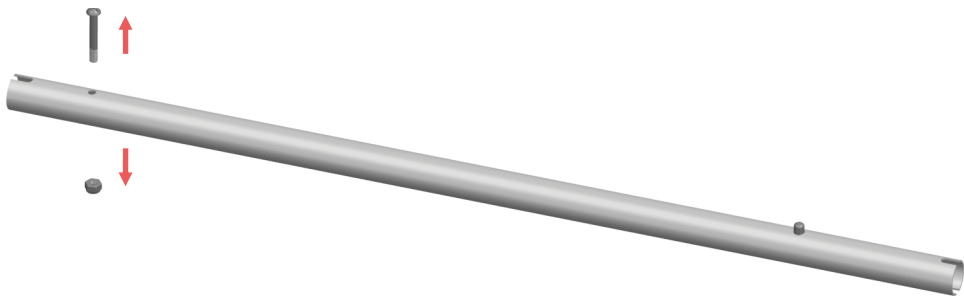


7.0 Pegue o tubo da haste e remova o parafuso e a porca. Reserve-os para a montagem da alça.

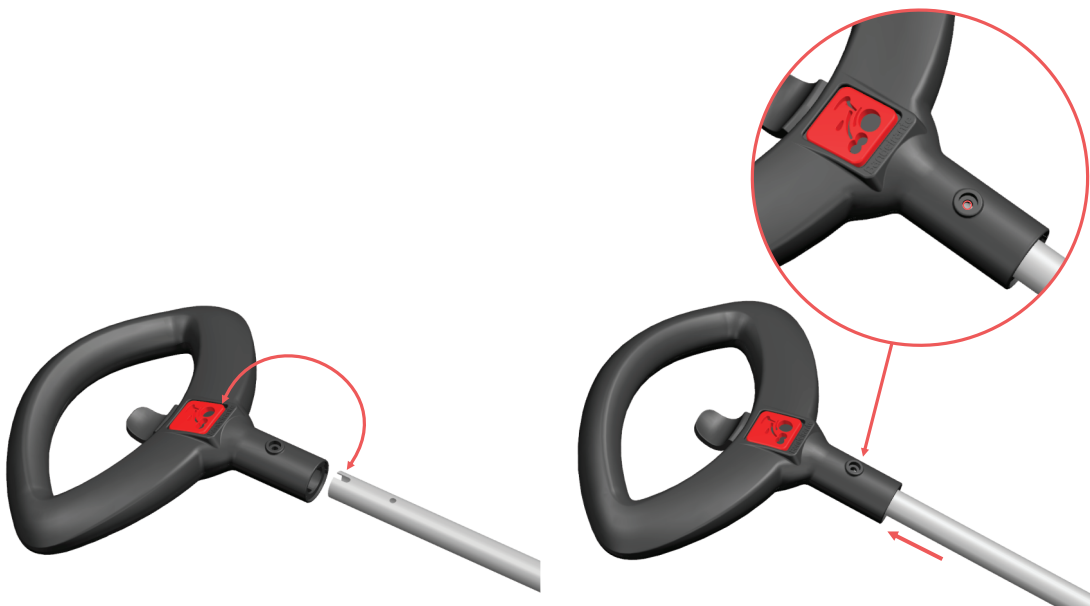

7.1 Posicione o tubo com o canal voltado para o lado do logotipo e encaixe-o na alça até alinhar os furos.

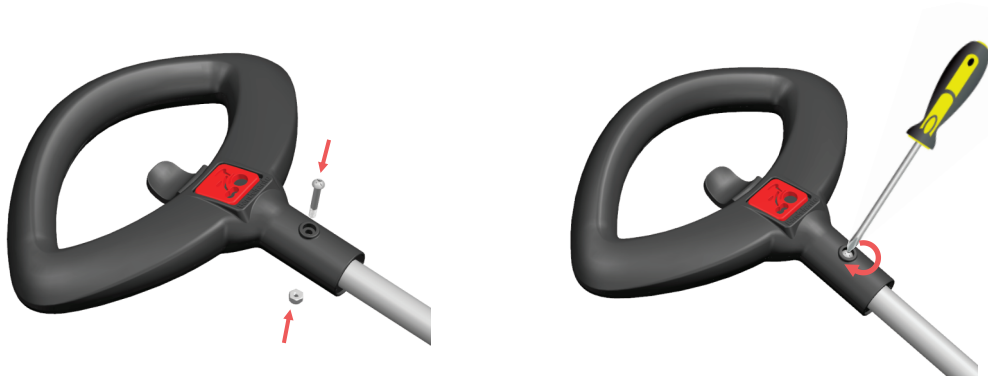


7.2 Insira o parafuso no alojamento redondo e a porca no alojamento sextavado. Em seguida, fixe com uma chave Phillips (não inclusa).

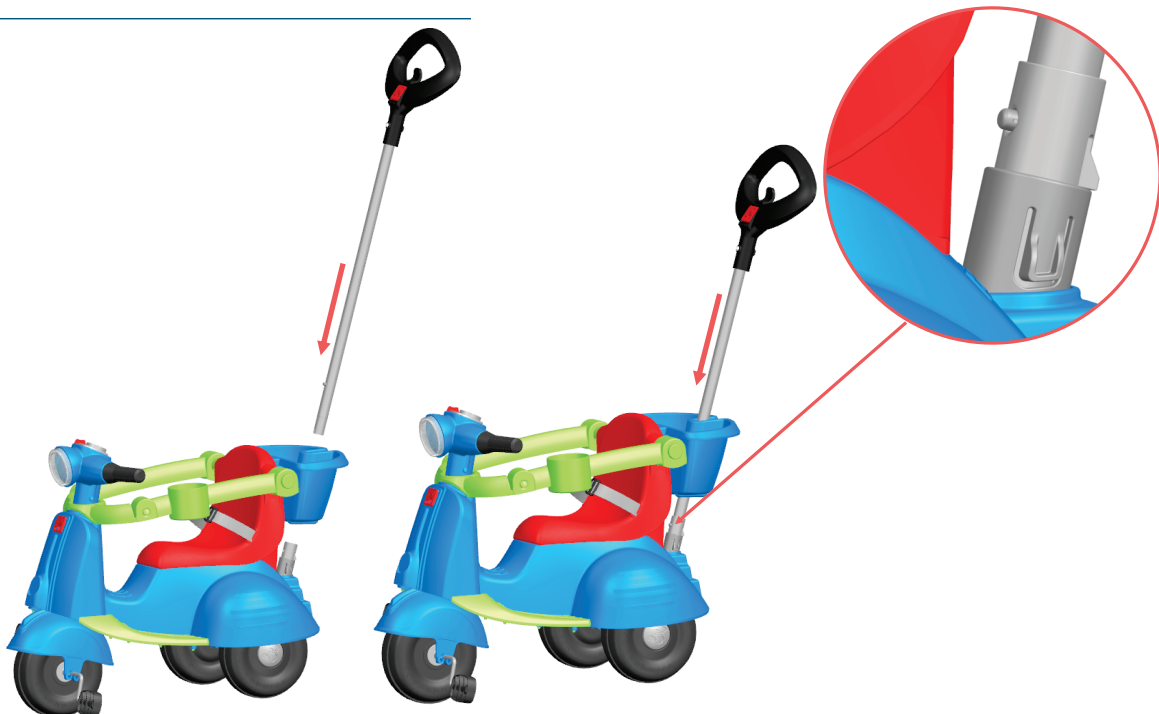

7.3 Encaixe o tubo da haste no mancal direcionador. Pressione o pino-mola e empurre até que ele se encaixe no furo do mancal.


DISPOSITIVO DE RODA LIVRE

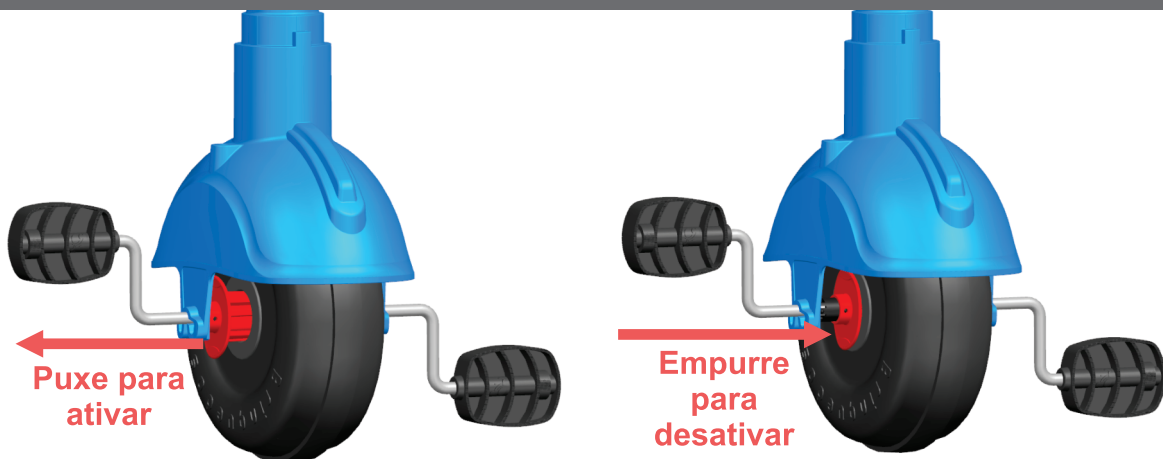

8.0 - No lado direito da roda dianteira, puxe a bucha-trava (**vermelha**) para ativar o dispositivo de roda livre. Para desativar, empurre-a de volta até encaixá-la na roda.

VERSÃO A PEDAL


PARA UTILIZAR A VERSÃO COM PEDAL E PERMITIR QUE A CRIANÇA PEDALE LIVREMENTE, REMOVA A HASTE, O CERCADO DE PROTEÇÃO, O SUPORTE FRONTAL DO CERCADO E OS APOIOS PARA OS PÉS.

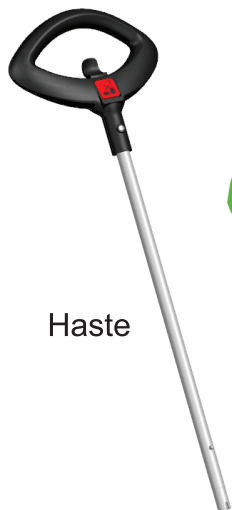

Haste



Cercados direito e esquerdo

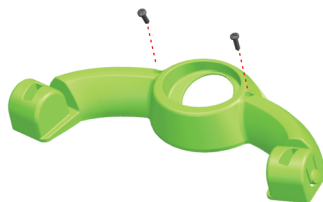

suporte frontal do cercado e parafusos de fixação



Apoios para os pés direito e esquerdo




Para remover o suporte frontal do cercado :

- Retire-o do guidão;
- Com uma chave Phillips, remova os parafusos de fixação do suporte;
- Retire o suporte;
- Encaixe novamente o guidão;

Guarde os parafusos e o suporte longe do alcance das crianças.

ATENÇÃO!

REMOVA O CHIP SONORO COM CUIDADO PARA NÃO ROMPER OS FIOS DO LED.

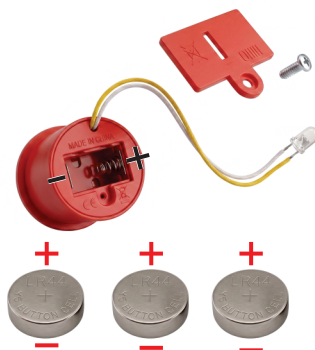

BATERIAS DO CHIP SONORO:
3 BATERIAS LR44 (TENSÃO NOMINAL 1,5V)

9.0 Com uma chave de fenda (não inclusa), remova o chip sonoro do guidão.

9.1 Em seguida, use uma chave Phillips (não inclusa) para retirar o parafuso e a tampa do chip.

9.2 Substitua as baterias por novas, recoloque a tampa e fixe-a novamente com o parafuso.

ADVERTÊNCIA

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS.
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.4. atendimento domiciliar.
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.



SAC SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244

Horário de atendimento:

Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br

(Seção: Fale conosco)



RECICLÁVEL



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica,

acesse: www.brinquedosbandeirante.com.br

ou ligue (11) 4674-7244.