


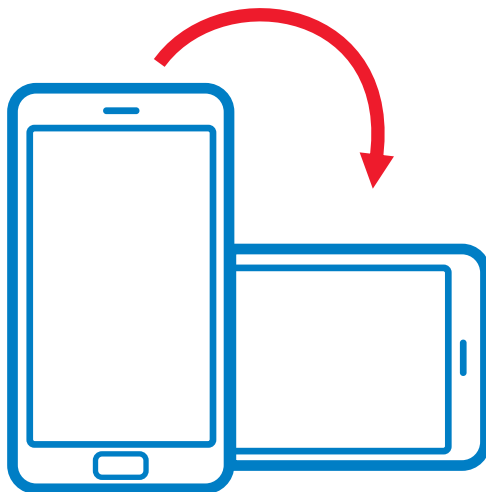


Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.



PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO

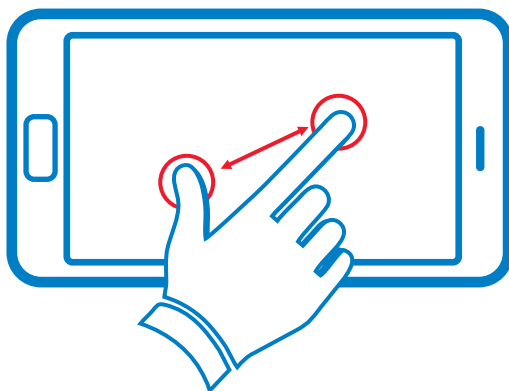

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.



Bandeirante

QUADRICICLO ATV ELÉTRICO 12V



ATENÇÃO!

NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS QUE PODÊM SER ENGOLIDAS OU ASPIRADAS.



F.T.63779006

60kg

Peso Máximo
Suportado

+3 anos

Idade sugerida

ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SIGA-AS E MANTENHA-AS COMO REFERÊNCIA.
- A EMBALAGEM E A INSTRUÇÃO DE MONTAGEM ACESSADA VIA QR CODE SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRODUTO E DEVEM SER GUARDADAS PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



SAC SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale conosco)



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica.

Fabricado no Brasil Por: Brinquedos Bandeirante S/A
Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, CEP: 08536-440,
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. CNPJ: 61.068.557/0005-82.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Nunca use perto de escadas, piscinas ou locais com água.
- Não utilize em vias públicas sem a supervisão de um adulto.
- Antes da utilização, verifique possíveis folgas nas partes móveis e aperte os parafusos.
- A criança deve estar calçada (com calçado fechado) para utilizar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus.
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças.
- Verifique periodicamente os cabos e as conexões do produto.
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem.
- Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente.
- Não utilize o produto na chuva. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- Verifique se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo.
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso.
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente. Caso isso aconteça, carregue-a completamente por 4 a 6 horas.
- Não coloque em movimento para frente ou ré sem parar totalmente o produto, pois isso poderá danificar o mecanismo.
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana; nunca o use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.

ATENÇÃO!

- *ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POIS CONTÉM COMPONENTES DE MONTAGEM QUE, ANTES DE MONTADOS, APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS.*
- *UTILIZAR SOBA SUPERVISÃO DE UM ADULTO.*
- *ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.*
- *ESTA EMBALAGEM CONTÉM FECHOS / GRAMPOS. RETIRAR ANTES DE ENTREGAR O BRINQUEDO À CRIANÇA;*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Idade sugerida: +3 anos

Peso máximo suportado: 60 kg

Velocidade aproximada: 3-8 km/h

Relé (Fusível térmico): 20A

Bateria: 12V 5Ah

Tempo de uso aproximado: 40 minutos

Carregador: Entrada: 110/220 VAC

Saída: 14V - 800 mA

Peso aproximado do produto: 18,5 Kg

Vida útil da bateria: Aproximadamente 1 ano (respeitando as condições de uso)

Tempo de recarga: Primeira recarga 6 horas, demais de 4 a 6 horas

DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido.
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria.
- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como álcool e solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.4. atendimento domiciliar.
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com superfície plana, firme e forrada. Serão necessárias algumas ferramentas para a montagem do produto, e algumas delas não estão incluídas.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



1.0 Para a montagem, utilize ferramentas que não acompanham o produto: alicate, chave Phillips e chave de fenda.

PREPARAÇÃO ANTES DA MONTAGEM



2.0 Realize a montagem em um local espaçoso, com superfície plana, firme e limpa, de preferência forrada para evitar danos às peças.

2.1 Retire todas as peças da embalagem e mantenha-as organizadas no local de montagem para evitar perdas.

MONTAGEM DO CONJUNTO DE DIREÇÃO

Área de encaixe do conjunto de direção


Trava



3.0 Para montar o conjunto de direção, vire a carroceria com a parte inferior voltada para cima. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e protegida para evitar riscos ou danos.




3.1 Remova a abraçadeira plástica do conjunto de eixos. Em seguida, pegue o conjunto de direção, que já vem com o eixo dianteiro e o quebra-mato fixados.

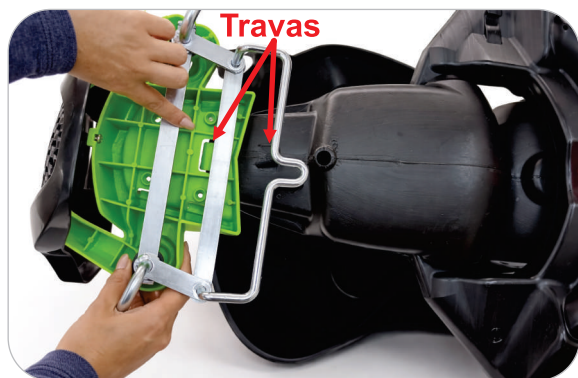



Encaixe correto



3.2 Encaixe o conjunto de direção na parte frontal da carroceria. Pressione até o encaixe completo e verifique se a trava do suporte está corretamente fixada na carroceria.


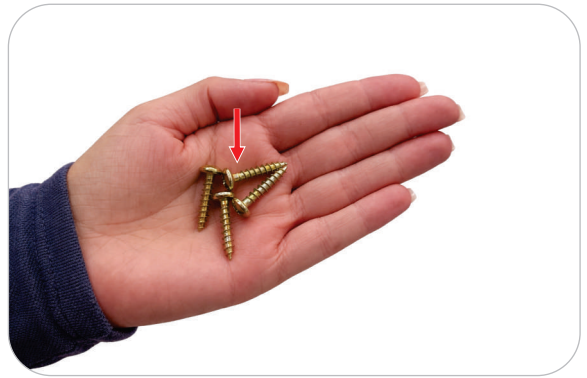


3.3 Pegue o kit de peças e separe os 4 parafusos.

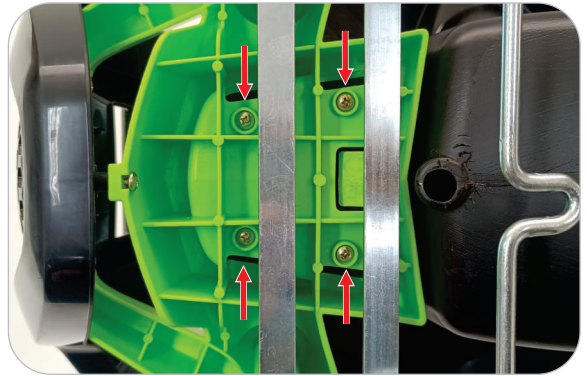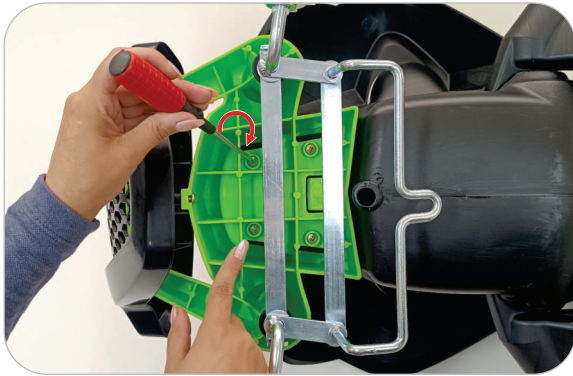


3.4 Insira os parafusos nos alojamentos e fixe-os com a chave Phillips.

MONTAGEM DO GUIDÃO

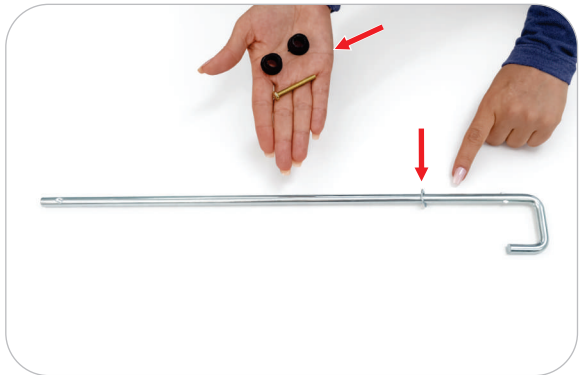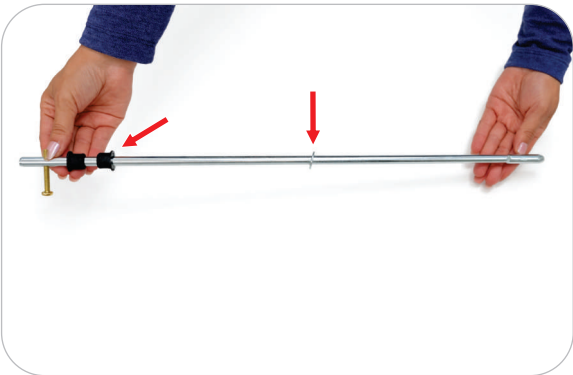

4.0 Pegue o eixo de direção e remova o parafuso e as duas buchas, mantendo apenas a arruela no eixo. Reserve o parafuso e as buchas para uso posterior.

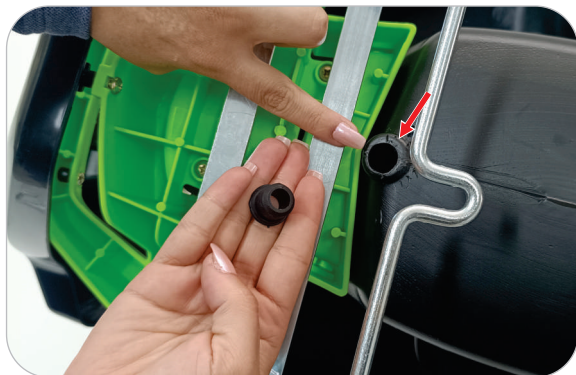

4.1 Insira uma das buchas no orifício da parte inferior da carroceria. Pressione até o encaixe completo.



4.2 Insira o eixo de direção, passando por todos os furos até a extremidade superior da carroceria. Pressione até o encaixe completo.



4.3 Encaixe a parte curva no orifício do conjunto de direção.



4.4 Vire a carroceria para a posição normal de uso. Insira a outra bucha no eixo e pressione até o encaixe na carroceria.




4.5 Insira o guidão no eixo e verifique se os furos estão alinhados.




4.6 Insira o parafuso pelo lado do furo maior na lateral do guidão. Fixe com a chave Phillips.


MONTAGEM DAS RODAS TRASEIRAS

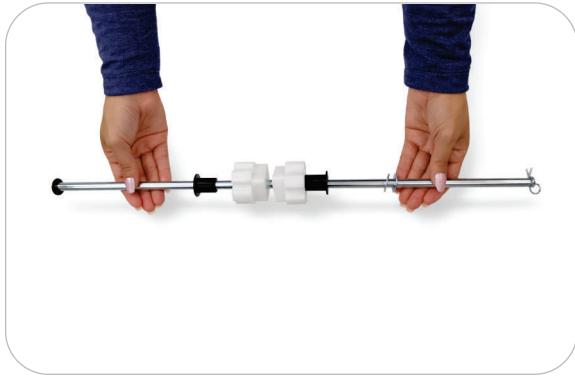

5.0 Pegue o eixo traseiro e, com um alicate, puxe a trava “R” para removê-la. Reserve a trava para uso posterior.

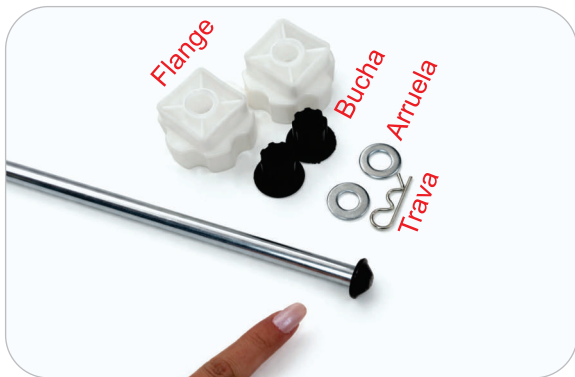


5.1 Remova as duas flanges, as duas buchas e as duas arruelas do eixo, mantendo apenas o disco fixado. Em seguida, insira uma arruela no eixo.

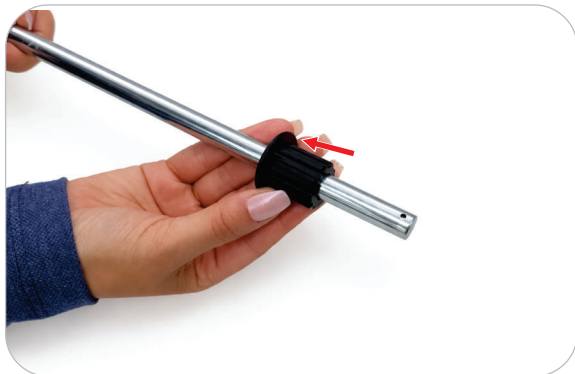


5.2 Insira uma bucha no eixo, posicionando o lado com a aba maior voltado para o disco.




5.3 Pegue uma das rodas e insira o eixo pelo lado do furo menor. Encaixe a bucha no furo.

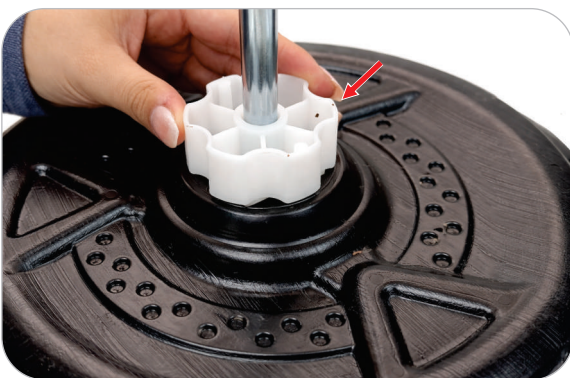

5.4 Pegue a flange e insira no outro lado do eixo. Encaixe a parte quadrada na roda.

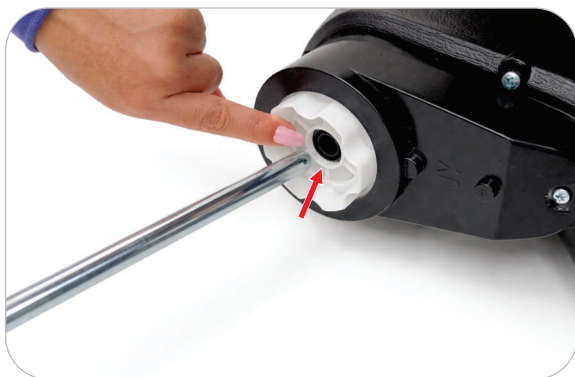


5.5 Insira o eixo com a roda em um dos lados da carroceria, passando-o por todos os orifícios até sair pelo outro lado. Em seguida, encaixe no mecanismo.

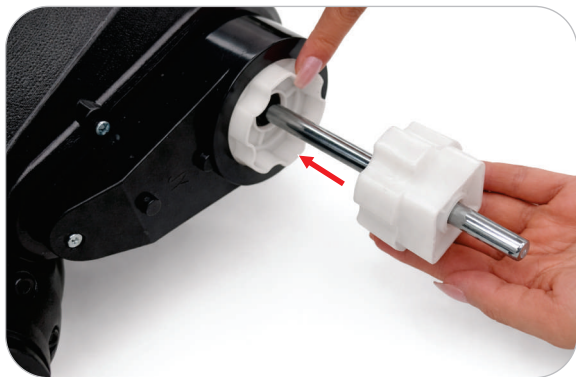

5.6 No outro lado do eixo, insira a flange e encaixe-a no mecanismo. Em seguida, insira a roda e encaixe-a na flange.



5.7 Insira a bucha e, em seguida, a arruela.

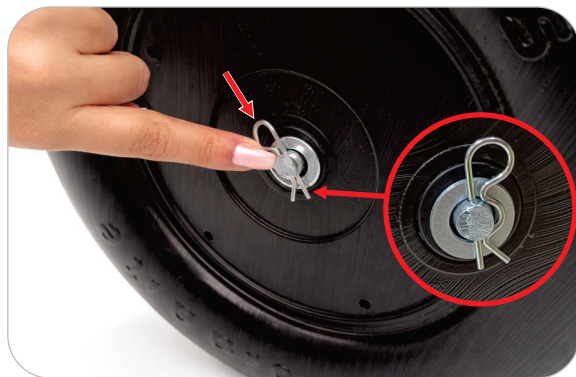

5.8 Insira a trava "R" no furo do eixo. Com um alicate, pressione até o encaixe. Certifique-se de que esteja bem fixada.

MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS




6.0 Com um alicate, puxe a trava “R” do eixo dianteiro para removê-la. Reserve a trava para uso posterior.



6.1 Remova a flange, a bucha e uma arruela, mantendo a outra arruela no eixo. Em seguida, recoloca a flange, posicionando o lado maior (arredondado) voltado para o eixo.



6.2 Insira a roda no eixo, encaixando-a na flange. Em seguida, insira a bucha e a arruela.

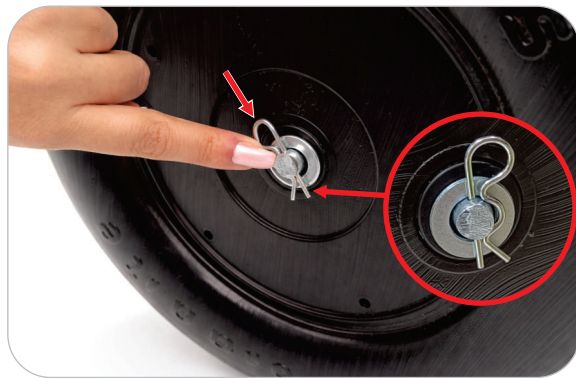

6.3 Insira a trava “R” no furo do eixo. Com um alicate, pressione até o encaixe. Certifique-se de que esteja bem fixada.

REPITA O PROCEDIMENTO NO OUTRO EIXO DIANTEIRO

MONTAGEM DAS CALOTAS



7.0 Pegue a calota e posicione os pinos alinhados com os orifícios da roda.



7.1 Encaixe a calota e pressione nos pontos de fixação até que esteja bem presa.

REPITA O PROCEDIMENTO NAS OUTRAS 3 RODAS.


ATENÇÃO!

PARA PROTEGER O CIRCUITO, OS PLUGS DOS CHICOTES VÊM DESCONECTADOS DE FÁBRICA. CONECTE-OS E VERIFIQUE O FUNCIONAMENTO DO PRODUTO.

ANTES DO PRIMEIRO USO, CARREGUE A BATERIA POR 6 HORAS.



8.0 Com uma chave Phillips, gire a trava do assento e remova o assento.

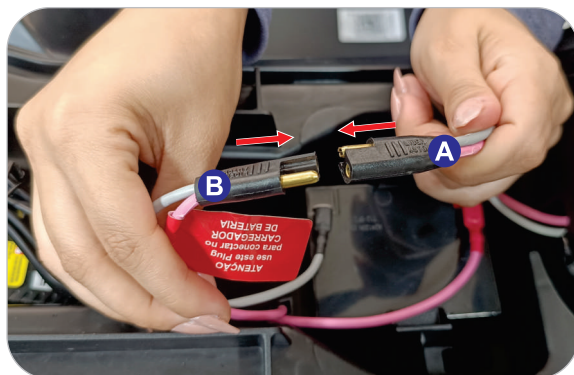



8.1 Conecte o plugue do chicote principal (A) ao plugue da bateria (B).

IMPORTANTE!


VERIFIQUE SE O PRODUTO FUNCIONA CORRETAMENTE, ACIONANDO O PEDAL E OBSERVANDO SE AS RODAS TRASEIRAS GIRAM NORMALMENTE. SE ESTIVER TUDO CERTO, RECARREGUE ANTES DO PRIMEIRO USO. ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO POR UM ADULTO ANTES DE ENTREGAR À CRIANÇA.

RECARGA DA BATERIA


- Certifique-se de que o produto esteja desligado antes do carregamento.
- Antes de utilizar pela primeira vez, a bateria deve ser carregada por 6 horas.
- Não deixe a bateria carregando mais que 6 horas, para evitar superaquecimento do carregador.
- As demais recargas, após a primeira, deverá ser de 4 a 6 horas.
- Quando o produto perder rendimento, recarregue a bateria.
- O plugue do carregador não deve ser inserido em tomada elétrica.
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação.
- Os fios do sistema elétrico do produto não devem ser inseridos em tomadas elétricas.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitado.

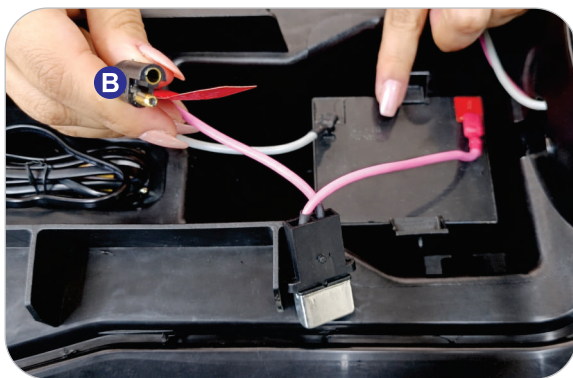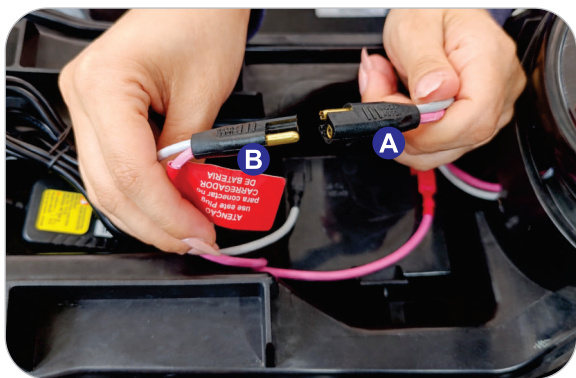

9.0 Desconecte o plugue do chicote principal (A) do plugue da bateria (B). Mantenha o plugue (B) da bateria disponível para conexão.

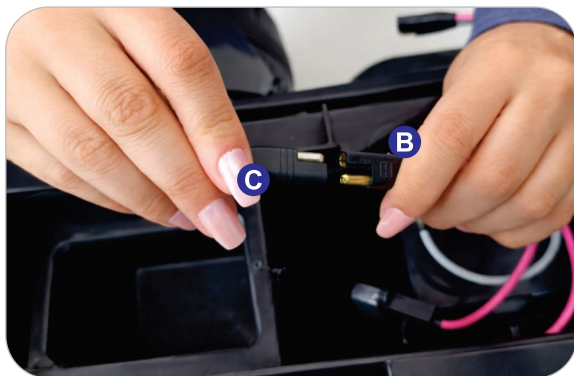

9.1 Pegue o carregador e conecte o plugue (C) ao plugue (B) da bateria.

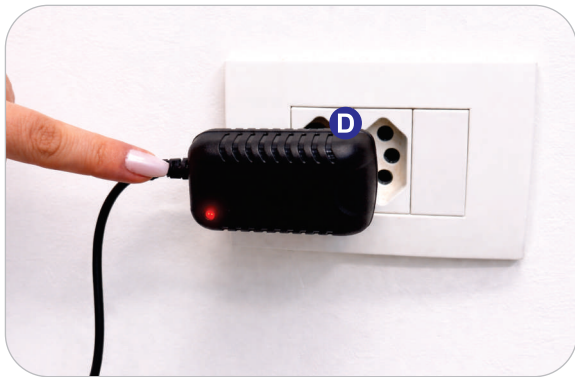

9.2 Conecte o carregador (D) a uma tomada elétrica.


IMPORTANTE!

PARA MANTER A VIDA ÚTIL DA BATERIA E OBTER O MÁXIMO DE AUTONOMIA, SIGA O TEMPO INDICADO DE RECARGA (4 A 6 HORAS).



LED VERMELHO ACESO:

Indica que a bateria está totalmente descarregada e deve ser carregada conforme o tempo recomendado.

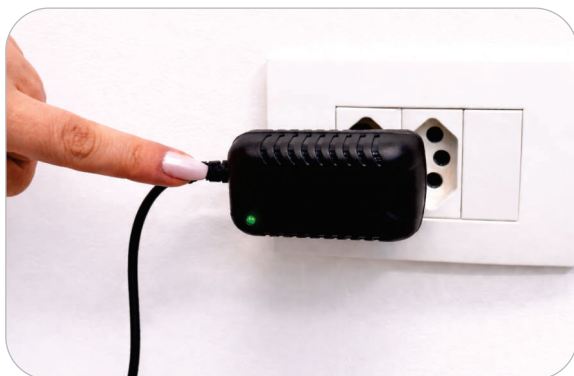

LED VERDE ACESO:

Indica que a bateria possui carga mínima para uso, mas não está totalmente carregada. Recarregue conforme o tempo recomendado para evitar descarga rápida e preservar a vida útil da bateria.

Não puxe pelo fio para desconectar os plugs.
Não insira os plugs (A), (B) e (C) diretamente em tomadas elétricas.
Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação.

ENQUANTO O CARREGADOR ESTIVER CONECTADO AO PRODUTO, TODA A ENERGIA SERÁ INTERROMPIDA, E O PRODUTO NÃO TERÁ NENHUMA FUNÇÃO.



9.3 Após o processo de recarga, desconecte os plugues **(B)** e **(C)**.Reconecte os plugues **(A)** e **(B)** e reinstale o assento.

SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DA BATERIA

Dependendo da frequência de uso e das condições de operação, a bateria pode durar de um a três anos. Siga os passos abaixo para substituí-la e descartá-la corretamente:

- 1- Desligue o produto.
- 2- Remova o assento.
- 3- Desconecte os plugs da bateria.
- 4- Use luvas de proteção e remova a bateria com cuidado.
- 5- Insira a nova bateria.
- 6- Reinstale o assento.

ADVERTÊNCIA

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS).
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.
- O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES.
- NO CASO DE DANOS NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA.

IMPORTANTE!

- NOS PRIMEIROS USOS, ORIENTE A CRIANÇA A INICIAR NA VELOCIDADE LENTA.
- A VELOCIDADE RÁPIDA FUNCIONA APENAS NA MARCHA À FRENTE. NA RÉ, O PRODUTO SE MOVE APENAS EM VELOCIDADE LENTA.
- NÃO MUDE O SENTIDO DE MOVIMENTO COM O PRODUTO EM FUNCIONAMENTO.

MOVIMENTO À FRENTE E EM RÉ.



Movimento à frente: Posicione a alavanca para cima e pressione o pedal do acelerador.



Movimento em ré: Posicione a alavanca para baixo, pressione o botão LIGA-RÉ e, em seguida, o pedal do acelerador..

O MOVIMENTO EM RÉ SÓ VAI FUNCIONAR SE O BOTÃO LIGA-RÉ ESTIVER PRESSIONADO

PROTETOR DE SEGURANÇA

RETIRE O PROTETOR DE SEGURANÇA DO BOTÃO SOMENTE QUANDO A CRIANÇA TIVER HABILIDADE PARA CONDUZIR O QUADRICICLO EM ALTA VELOCIDADE.



Remova o protetor com o auxílio de uma chave de fenda e utilize a velocidade rápida na marcha à frente.

DICA DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO:



Para movimentar o produto, não o levante apenas pelo guidão, pois o peso pode danificar as peças. Segure pelas laterais. Para transporte, mova o produto com cuidado ou utilize mais de uma pessoa.

NOTA IMPORTANTE :BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

RECARGA DA BATERIA:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

DESTINAÇÃO DA BATERIA PARA RECICLAGEM É OBRIGATÓRIA:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP -CEP 08536-440 -Caixa Postal 00.094.9



- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca permita que as crianças mexam nesses componentes.
- A bateria deve ser sempre carregada por um adulto.
- Nunca faça curto-circuito nas conexões da bateria. Existe o risco de ferimentos graves.
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente para verificar possíveis danos no cabo, no plugue, no isolamento ou em outros componentes. Se algum desses componentes estiver danificado, não utilize o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída.
- Para evitar problemas, nunca deixe a bateria completamente descarregada. Carregue-a imediatamente para prolongar sua vida útil.
- Se a bateria não for utilizada por um longo período, carregue-a completamente e guarde-a em um local arejado. Carregue a bateria completamente pelo menos uma vez por mês para mantê-la em boas condições.
- Durante o processo de recarga, tanto a bateria quanto o carregador podem aquecer. Este aquecimento é normal.
- Se ocorrer um forte aquecimento, interrompa o processo de carga e entre em contato com a assistência técnica.
- Carregue a bateria em um ambiente bem ventilado. A carga pode produzir gases explosivos. Durante a carga, evite aproximar de fontes de calor ou luz.
- Nunca abra a bateria. O líquido da bateria contém um ácido corrosivo e perigoso para a saúde.
- Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos com o produto, nunca substitua-os.
- Nunca utilize a bateria ou o carregador em outros produtos.
- Não modifique o circuito elétrico. Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosões ou danos permanentes ao circuito.
- Evite que outros líquidos entrem em contato com a bateria.
- Não puxe a bateria ou o carregador pelos fios.
- Após manusear a bateria, lave as mãos, pois ela contém chumbo.
- Não carregue a bateria com a face voltada para baixo.
- Mantenha sempre a bateria travada.
- A bateria possui um fusível térmico que será acionado automaticamente e cortará toda a alimentação do produto se o motor, o sistema elétrico ou a bateria estiverem sobrecarregados. O fusível será reiniciado e a alimentação será restabelecida após a unidade permanecer desligada por 15 a 20 segundos e, em seguida, ser ligada novamente.
- Se o fusível térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos. Entre em contato com a assistência técnica.