





Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.

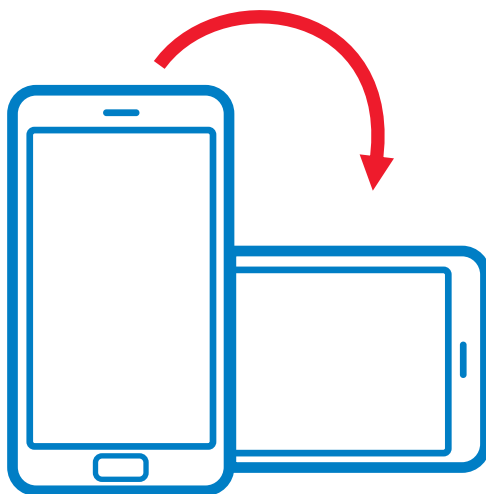

PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO

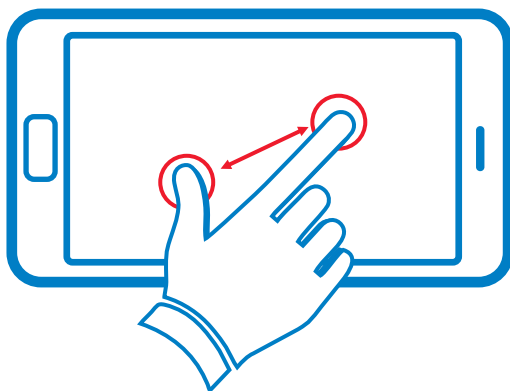

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.



Bandeirante

QUADRICICLO MINI ATV ELÉTRICO 6V



ATENÇÃO!

NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS QUE PODEM SER ENGOLIDAS OU ASPIRADAS.



30kg

Peso Máximo
Suportado

As cores podem variar.

+3 anos

Idade sugerida

ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SIGA-AS E MANTENHA-AS COMO REFERÊNCIA.
- ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDE-O PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



SAC SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244

Horário de atendimento:

Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br

(Seção: Fale conosco)



RECICLÁVEL



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica,
acessar: www.brinquedosbandeirante.com.br
ou ligar (11) 4674-7244.

Fabricado na China. Importado e Distribuído por: **Brinquedos Bandeirante S/A**

Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, CEP: 08536-440,
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. CNPJ: 61.068.557/0005-82.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Nunca use perto de escadas, piscinas ou locais com água.
- Não utilize em vias públicas sem a supervisão de um adulto.
- Antes da utilização, verifique possíveis folgas nas partes móveis e aperte os parafusos.
- A criança deve estar calçada (com calçado fechado) para utilizar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus.
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças.
- Verifique periodicamente os cabos e as conexões do produto.
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem.
- Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente.
- Não utilize o produto na chuva. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- Verifique se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo.
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso.
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra, aplique uma carga completa de 8 horas.
- Não coloque em movimento para frente ou ré sem parar totalmente o produto, pois isso poderá danificar o mecanismo.
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana; nunca o use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.

ATENÇÃO!

- *ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POIS CONTÉM COMPONENTES DE MONTAGEM QUE, ANTES DE MONTADOS, APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS.*
- *UTILIZAR SOBA SUPERVISÃO DE UM ADULTO.*
- *ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Idade sugerida: +3 anos

Peso máximo suportado: 30 kg

Dimensões do produto: 71 X 44 X 48 CM

Velocidade aproximada: 3 Km/h

Relé (Fusível térmico): 4A

Bateria: 6V4.5AH

Tempo de uso aproximado: 45-60 minutos

Carregador: Entrada: 110/220 VAC

Saída: 6V - 500 mA

Peso aproximado do produto: 4,5Kg

Tempo de recarga: Primeira recarga 12 horas, demais 8 horas

DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido.
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria.
- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como álcool e solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.4. atendimento domiciliar.
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com superfície plana, firme e forrada. Serão necessárias algumas ferramentas para a montagem do produto, e algumas delas não estão incluídas.

ORGANIZAÇÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM



1.0 - Retire todos os componentes da embalagem e organize-os em um local amplo e limpo.



1.2 - Retire todos os componentes dos sacos plásticos e remova as proteções. Mantenha as peças organizadas para evitar perdas. Descarte os materiais da embalagem em local apropriado e mantenha-os fora do alcance das crianças.

COMPONENTES PARA MONTAGEM

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, VERIFIQUE SE TODOS OS COMPONENTES ESTÃO DISPONÍVEIS.
AS CORES DAS PEÇAS PODEM VARIAR CONFORME O MODELO ADQUIRIDO.



1- Carroceria semimontada



2- Guidão com parafuso e porca de fixação.



3- Carregador de bateria



4- Roda traseira com flange



5- Rodas dianteiras e roda traseira sem flange



6- Calotas das rodas



7- Chave Phillips



8- Conjunto de direção com arruelas e porcas para fixação das rodas dianteiras.



9- Eixo traseiro



10- Arruela para fixação das rodas traseiras



11- Eixo do guidão



12- Chave plástica para fixação das porcas




13- Parafusos de fixação do conjunto de direção



14- Cupilha para fixação das rodas traseiras

FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

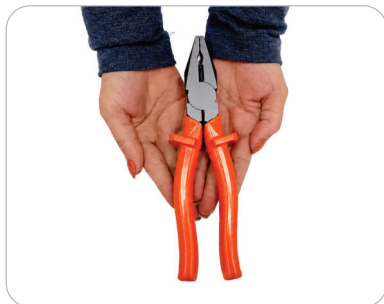

2.0 - Durante a montagem, utilize a chave plástica para fixar as porcas e a chave Phillips para apertar os parafusos. Ambas acompanham o produto. Utilize também um alicate, não incluso, para dobrar a extremidade da cupilha.

MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS





3.0 - Vire a carroceria com a parte inferior voltada para cima.




3.1 - Encaixe o eixo do guidão no orifício da carroceria, conforme indicado.




3.2 - Posicione a extremidade curvada do eixo conforme indicado e pegue o conjunto de direção.

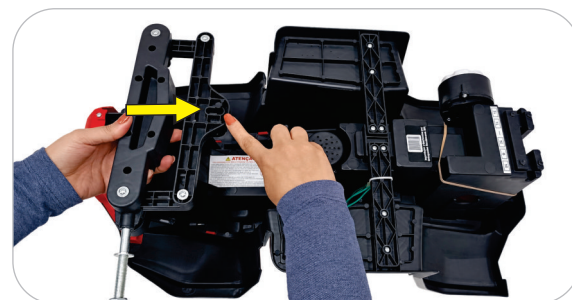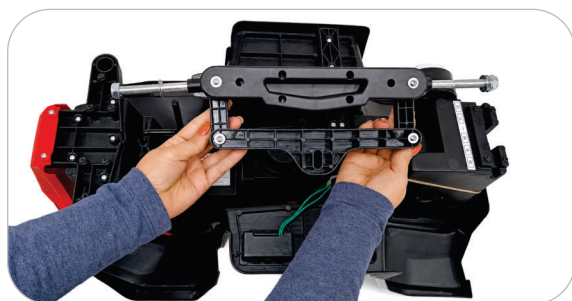


3.3 - Encaixe o conjunto de direção na carroceria e no eixo. Se necessário, incline a carroceria para alinhar o eixo e encaixar o conjunto corretamente.

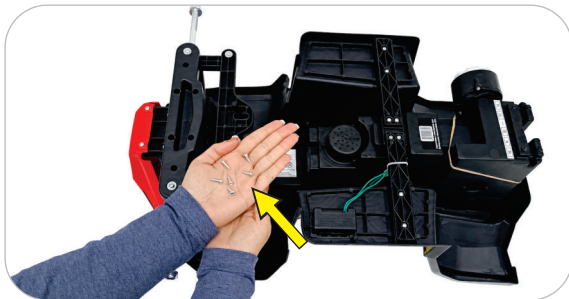

3.4 - Pegue os 6 parafusos e insira-os nos alojamentos do conjunto de direção.

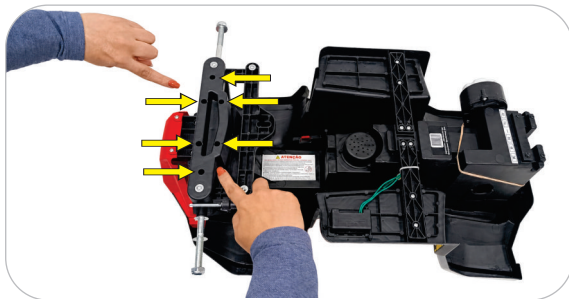

3.5 - Fixe os parafusos com a chave Phillips e certifique-se de que o conjunto esteja bem fixado e o eixo do guidão encaixado corretamente.

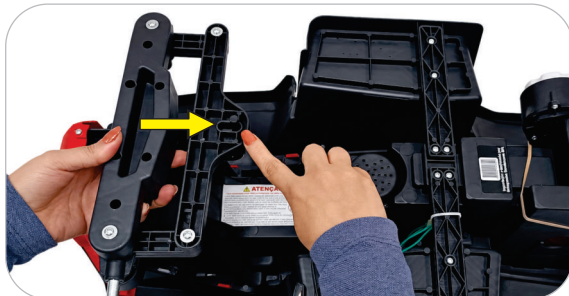

3.6 - Remova a porca e uma arruela de um lado do eixo, mantendo uma arruela inserida.



3.7 - Insira uma roda sem flange conforme indicado na imagem.






3.8 - Insira uma arruela e, em seguida, uma porca no eixo.




3.9 - Aperte a porca com a chave plástica. Verifique se a roda gira livremente, sem folga e sem travar. Repita o procedimento no outro lado do eixo.


MONTAGEM DAS RODAS TRASEIRAS

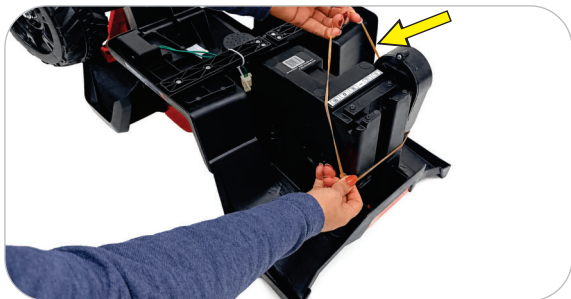



4.0 - Remova o elástico que prende o mecanismo e descarte-o em local apropriado, longe do alcance das crianças.

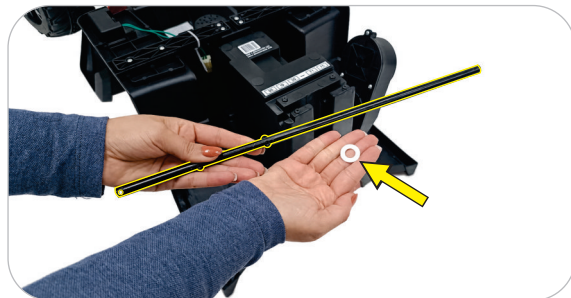


4.1 - Pegue o eixo traseiro e insira uma arruela, conforme mostrado na imagem.

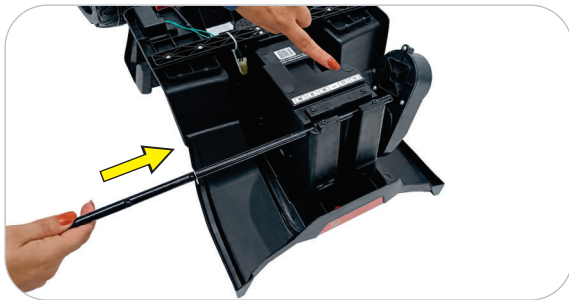


4.2 - Insira o eixo com a arruela no lado indicado, passando-o pelos furos da carroceria e do mecanismo. Observe que a arruela deve encostar na carroceria.

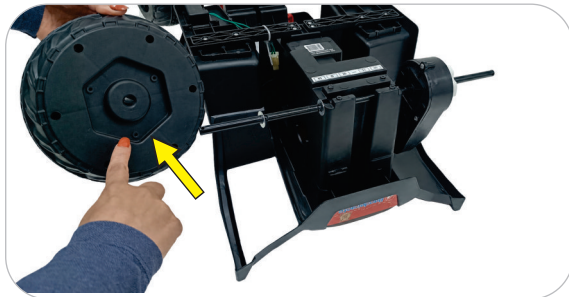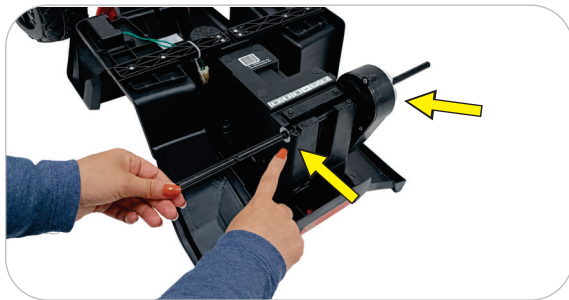

4.3 - Insira outra arruela e pegue outra roda sem flange.

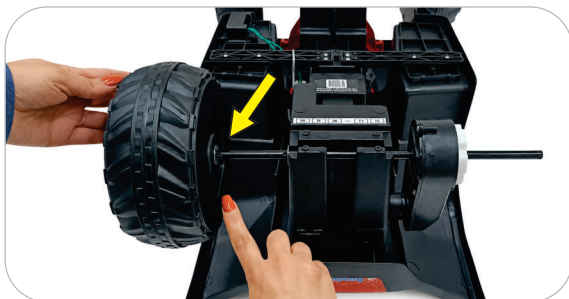

4.4 - Insira a roda no eixo e, em seguida, coloque outra arruela.

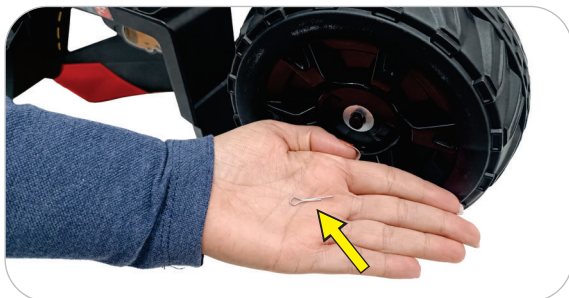


4.5 - Pegue a cupilha e insira-a no furo do eixo.



4.6 - Com o auxílio de um alicate, não incluso, dobre a extremidade da cupilha para evitar que ela saia facilmente.



4.7 - Do outro lado do eixo, encaixe a roda com flange no mecanismo.

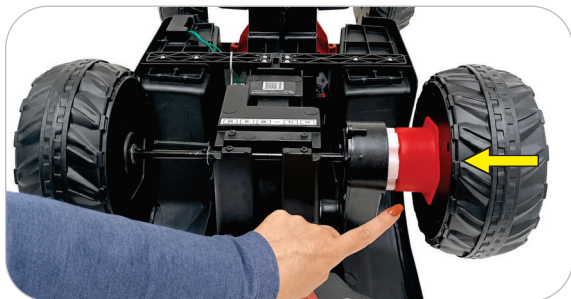


4.8 - Insira uma arruela e a cupilha no furo do eixo.



4.9 - Com o auxílio de um alicate, não incluso, dobre a extremidade da cupilha para evitar que ela saia facilmente.




MONTAGEM DAS CALOTAS

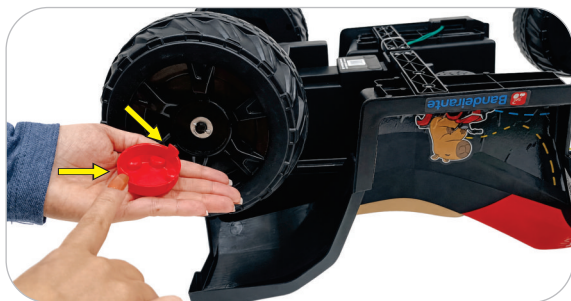


5.0 - Alinhe as travas da calota com os encaixes da roda e pressione-a até fixá-la. Repita o procedimento em todas as rodas.



CONEXÃO DA BATERIA

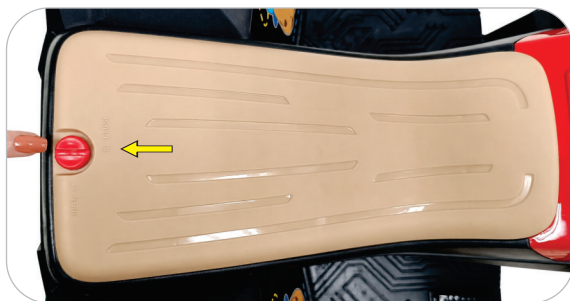


6.0 - Vire a carroceria para a posição normal de uso. Gire o parafuso plástico do assento da posição “**CLOSE**” (fechado) para a posição “**OPEN**” (aberto) e remova o assento.

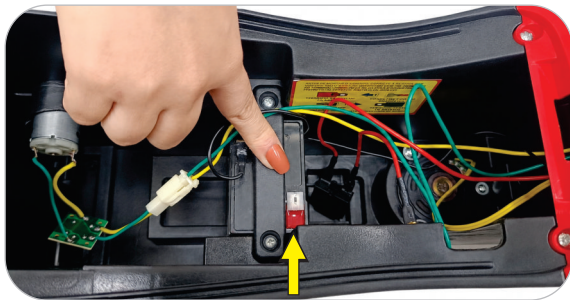

6.1 - Remova a tampa de proteção do **terminal vermelho (+)** da bateria e descarte-a em local adequado, fora do alcance das crianças.

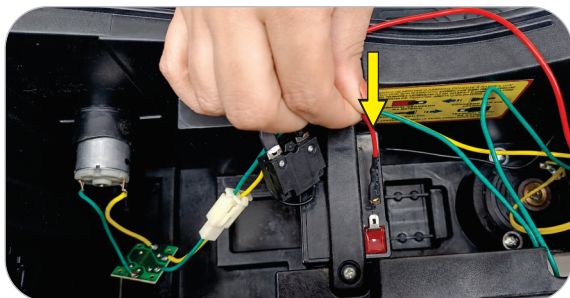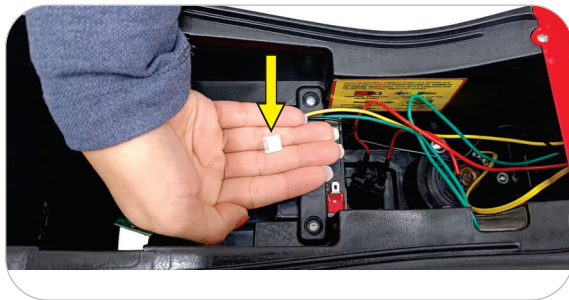

6.2 - Conecte o **fio vermelho** ao terminal **vermelho (+)** da bateria.

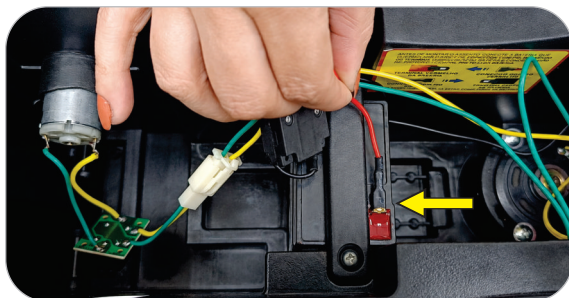

6.3 - Ligue o produto e verifique se ele funciona corretamente. Em seguida, desligue-o e recoloque o assento.

MONTAGEM DO GUIDÃO




7.0 - Pegue o guidão e remova o parafuso e a porca.



7.1 - Com uma das mãos, encaixe o guidão no eixo e, com a outra, pressione o eixo pela parte inferior da carroceria para alinhar os furos.





7.2 - Com os furos bem alinhados, insira o parafuso e a porca. Em seguida, fixe-os com a chave Phillips.

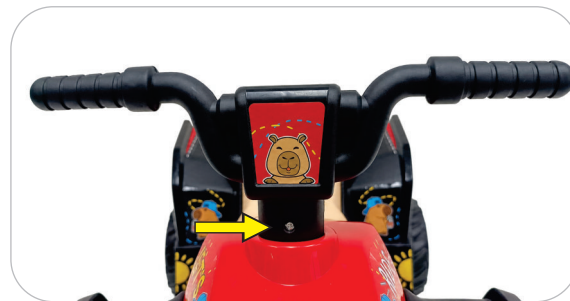

7.3 - Verifique se o parafuso está bem fixado e se a porca está bem alojada no guidão.

RECARGA DA BATERIA

- Certifique-se de que o produto esteja desligado antes do carregamento;
- Antes de utilizar pela primeira vez, a bateria deve ser carregada por 12 horas;
- Não deixe a bateria carregando mais que 12 horas, para evitar superaquecimento do carregador;
- As demais recargas, após a primeira, deverá ser de 8 horas;
- Quando o produto perder rendimento, recarregue a bateria;
- O plugue do carregador não deve ser inserido em tomada elétrica;
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;
- Os fios do sistema elétrico do produto não devem ser inseridos em tomadas elétricas;
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitado.

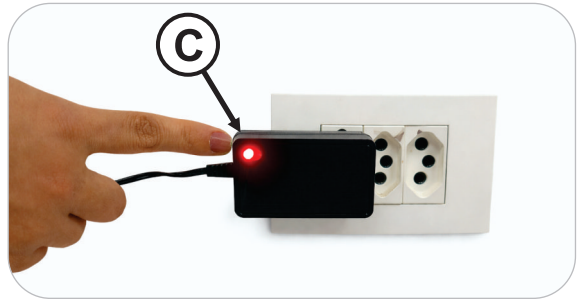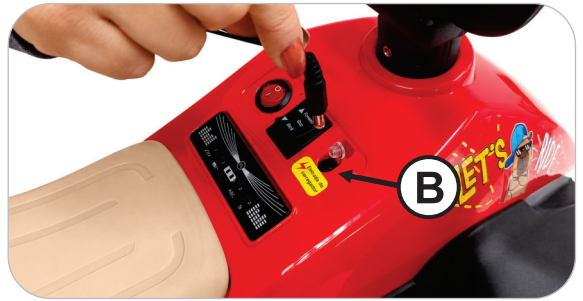

1.0 Desligue o produto.


1.1 Conecte o plugue (A) do carregador à entrada (B), localizada no painel e identificada como “Entrada do carregador”.

1.2 Insira o carregador (C) em uma tomada elétrica.

ENQUANTO O CARREGADOR ESTIVER CONECTADO AO PRODUTO, TODA A ENERGIA SERÁ INTERROMPIDA, E O PRODUTO NÃO TERÁ NENHUMA FUNÇÃO.


IMPORTANTE!

PARA MANTER A VIDA ÚTIL DA BATERIA E OBTER O MÁXIMO DE AUTONOMIA, SIGA O TEMPO INDICADO DE RECARGA (8 A 12HORAS).

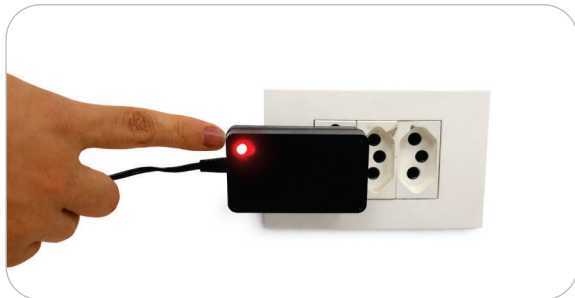

LED VERMELHO ACESO:

Indica que a bateria está totalmente descarregada e deve ser carregada conforme o tempo recomendado.

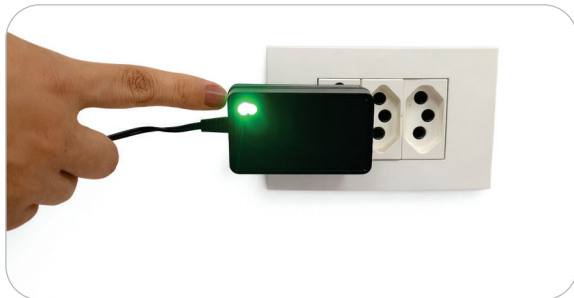

LED VERDE ACESO:

Indica que a bateria possui carga mínima para uso, mas não está totalmente carregada. Recarregue conforme o tempo recomendado para evitar descarga rápida e preservar a vida útil da bateria.

Não conecte o plugue (A) diretamente em tomadas elétricas.
Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação.

ADVERTÊNCIA

**NÃO PUXAR PELOS FIOS
PARA DESCONECTAR
OS PLUGS.**

SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DA BATERIA

Dependendo da frequência de utilização e de outras condições variáveis, a bateria deve funcionar de um a três anos. Siga os passos abaixo para substituir e descartar a bateria:

1. Desligue o produto.
2. Remova o assento;
3. Remova o suporte e todas as proteções da bateria;
4. Desconecte os plugues e os conectores da bateria;
5. Utilize luvas de proteção e levante a bateria com cuidado;
6. Remova a bateria atual e insira a nova bateria;
7. Reinstale o suporte e todas as proteções da bateria;
8. Recoloque o assento.

ADVERTÊNCIA

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS.
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA.

ADVERTÊNCIA

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS).
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.
- O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES.
- NO CASO DE DANOS NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

FUNCIONAMENTO

Botão frente/ré:

- ▲ Forward (**Frente**)
- Stop (**Ponto morto**)
- ▼ Back (**Ré**)

Entrada do carregador

Botão liga/desliga:

- I - Liga
- O - Desliga



Voltímetro indicador de bateria

Botões para selecionar músicas e controlar o volume: para ajustar o volume, será necessário manter os botões + ou - pressionados

Botões para selecionar sons e buzina



Acelerador por pedal



Farol dianteiro de LED

NOTA IMPORTANTE :BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

RECARGA DA BATERIA:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

DESTINAÇÃO DA BATERIA PARA RECICLAGEM É OBRIGATÓRIA:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP -CEP 08536-440 -Caixa Postal 00.094.9



- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca permita que as crianças mexam nesses componentes.
- A bateria deve ser sempre carregada por um adulto.
- Nunca faça curto-circuito nas conexões da bateria. Existe o risco de ferimentos graves.
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente para verificar possíveis danos no cabo, no plugue, no isolamento ou em outros componentes. Se algum desses componentes estiver danificado, não utilize o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída.
- Para evitar problemas, nunca deixe a bateria completamente descarregada. Carregue-a imediatamente para prolongar sua vida útil.
- Se a bateria não for utilizada por um longo período, carregue-a completamente e guarde-a em um local arejado. Carregue a bateria completamente pelo menos uma vez por mês para mantê-la em boas condições.
- Durante o processo de recarga, tanto a bateria quanto o carregador podem aquecer. Este aquecimento é normal.
- Se ocorrer um forte aquecimento, interrompa o processo de carga e entre em contato com a assistência técnica.
- Carregue a bateria em um ambiente bem ventilado. A carga pode produzir gases explosivos. Durante a carga, evite aproximar de fontes de calor ou luz.
- Nunca abra a bateria. O líquido da bateria contém um ácido corrosivo e perigoso para a saúde.
- Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos com o produto, nunca substitua-os.
- Nunca utilize a bateria ou o carregador em outros produtos.
- Não modifique o circuito elétrico. Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosões ou danos permanentes ao circuito.
- Evite que outros líquidos entrem em contato com a bateria.
- Não puxe a bateria ou o carregador pelos fios.
- Após manusear a bateria, lave as mãos, pois ela contém chumbo.
- Não carregue a bateria com a face voltada para baixo.
- Mantenha sempre a bateria travada.
- A bateria possui um fusível térmico que será acionado automaticamente e cortará toda a alimentação do produto se o motor, o sistema elétrico ou a bateria estiverem sobrecarregados. O fusível será reiniciado e a alimentação será restabelecida após a unidade permanecer desligada por 15 a 20 segundos e, em seguida, ser ligada novamente.
- Se o fusível térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos. Entre em contato com a assistência técnica.