

Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.

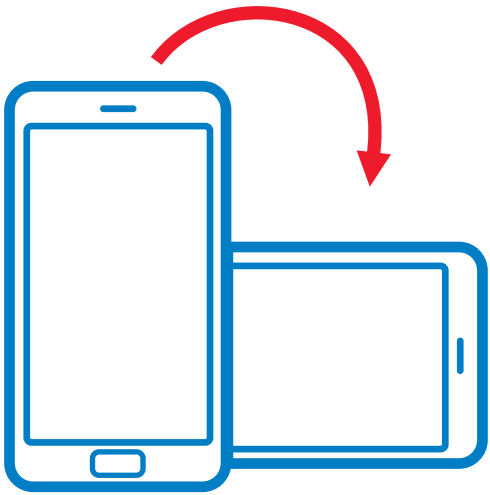

PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO

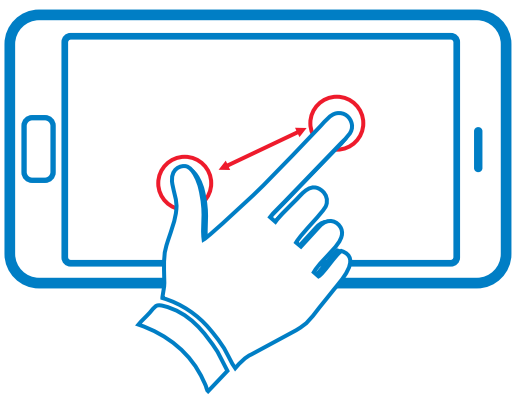

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.

Bandeirante

SPORT CAR R/C ELÉTRICO 12V





30kg
Peso Máximo Suportado

+24 meses
Idade sugerida

ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO ONDE HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SIGA-AS E MANTENHA-AS COMO REFERÊNCIA.
- ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDE-O PARA EVENTUAIS CONSULTAS.
- O CONTROLE REMOTO SÓ DEVE SER OPERADO POR UM ADULTO.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Especificações técnicas do controle:
Modelo da placa: JR1602TX-B
Frequência de operação: 2.4 GHz
Tipo de modulação: GFSK

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações sobre a rede de assistência técnica.

SAC **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale conosco)

Fabricado na China. Importado e Distribuído por: **Brinquedos Bandeirante S/A**
Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, **CEP:** 08536-440,
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. **CNPJ:** 61.068.557/0005-82.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Nunca use perto de escadas, piscinas ou locais com água.
- Não utilize em vias públicas sem a supervisão de um adulto.
- Antes da utilização, verifique possíveis folgas nas partes móveis e aperte os parafusos.
- A criança deve estar calçada (com calçado fechado) para utilizar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes. Utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado.
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas ou com inclinação maior que 15 graus.
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças.
- Verifique periodicamente os cabos e as conexões do produto.
- Não permita que as crianças toquem nas rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento.
- A criança não deve estar próxima do produto durante sua montagem.
- Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente.
- Não utilize o produto na chuva. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- Verifique se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo.
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso.
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra, aplique uma carga completa de 8 a 12 horas.
- Não coloque em movimento para frente ou ré sem parar totalmente o produto, pois isso poderá danificar o mecanismo.
- Este produto deve ser utilizado em superfície plana; nunca o use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos.

ATENÇÃO!

- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POIS CONTÉM COMPONENTES DE MONTAGEM QUE, ANTES DE MONTADOS, APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS.
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Idade sugerida: *+24 meses*
Peso máximo suportado: *30 kg*
Dimensões do produto: *85 x 53 x 42.5 CM*
Velocidade aproximada: *3 Km/h*
Relé (Fusível térmico): *5A*
Bateria: *12V 4.5Ah*
Tempo de uso aproximado: *40-60 minutos*
Carregador: *Entrada: 110/220 VAC*
Saída: 12V - 1000 mA
Peso aproximado do produto: *7,5Kg*
Bateria do controle remoto: *2 x 1.5A (AAA)*
Tempo de recarga: *Primeira recarga 12 horas, demais de 8 a 12 horas*

DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido.
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria.
- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabãoneutro.
- Não use produtos químicos como álcool e solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva.Não utilize limpadores abrasivos.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

I - A garantia será invalidada se:

I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

II - A garantia não cobre:

II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
II.4. atendimento domiciliar.
II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com superfície plana, firme e forrada. Serão necessárias algumas ferramentas para a montagem do produto, e algumas delas não estão incluídas.

ORGANIZAÇÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM



1.0 - Retire todos os componentes da embalagem e organize-os em um local amplo e limpo.



1.1 - Retire todos os componentes dos sacos plásticos e remova as proteções. Mantenha as peças organizadas para evitar perdas. Descarte os materiais da embalagem em local apropriado e mantenha-os fora do alcance das crianças.

COMPONENTES PARA MONTAGEM

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, VERIFIQUE SE TODOS OS COMPONENTES ESTÃO DISPONÍVEIS.
AS CORES DAS PEÇAS PODEM VARIAR CONFORME O MODELO ADQUIRIDO.



1- Carroceria semimontada



2- Volante



3- Carregador de bateria



4- Rodas dianteiras e traseiras



5- Arruelas para fixação das rodas



6- Cupilhas para fixação das rodas



7- Chave Phillips



8- Calotas das rodas.



9- Retrovisores direito e esquerdo



10- Controle remoto




8- Para-brisa




9- Assento

Observação: serão fornecidas arruelas e cupilhas sobressalentes. Guarde as que não forem utilizadas.

FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

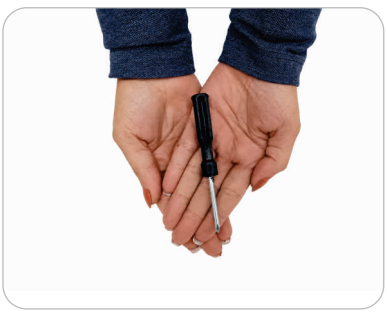

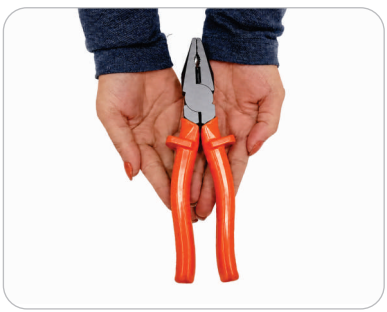


2.0 - Durante a montagem, utilize a chave Phillips fornecida com o produto para apertar os parafusos. Utilize também um alicate, não incluso, para dobrar a extremidade da cupilha após a instalação.

MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS





3.0 - Vire a carroceria com a parte inferior voltada para cima.

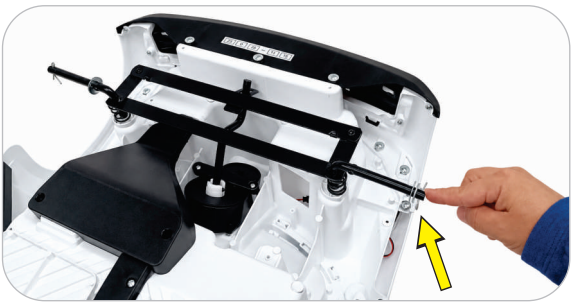




3.1 - O eixo dianteiro já vem pré-montado com uma cupilha e duas arruelas. Remova a cupilha e uma das arruelas, mantendo a outra arruela posicionada no eixo





3.2 - Insira a roda, posicionando o lado com a flange voltado para o eixo, conforme a imagem. Em seguida, coloque a arruela.

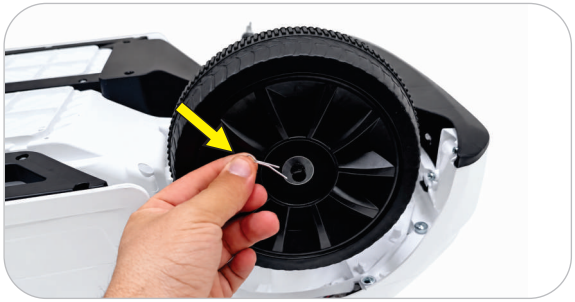



3.3 -Pegue a cupilha e insira-a no furo do eixo.







3.4 - Com o auxílio de um alicate, não incluso, dobre as extremidades da cupilha para evitar que ela saia facilmente.




3.5 - Repita o procedimento para montar a outra roda dianteira.


MONTAGEM DAS RODAS TRASEIRAS

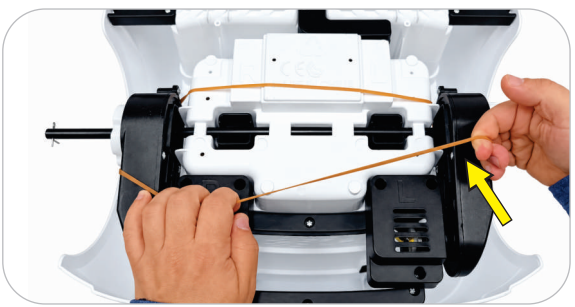

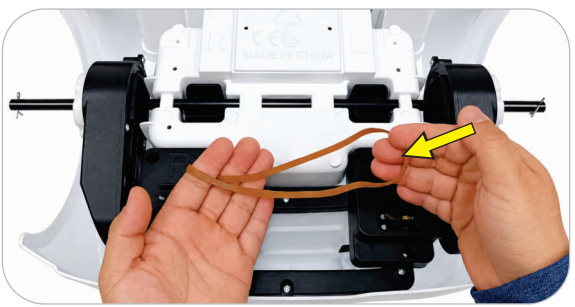



4.0 - Remova o elástico que prende o mecanismo e descarte-o em local apropriado, longe do alcance das crianças.

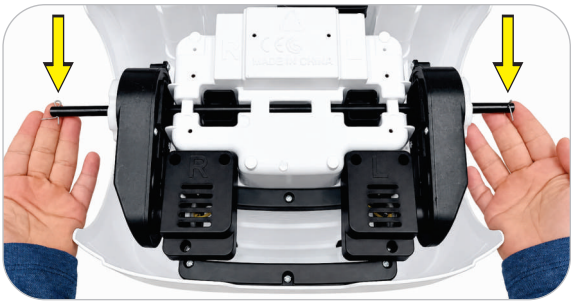

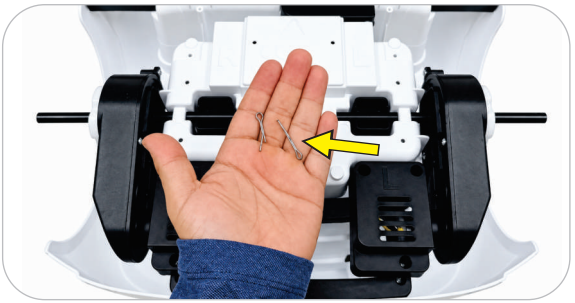

4.1 - Remova as cupilhas localizadas nas duas extremidades do eixo traseiro.

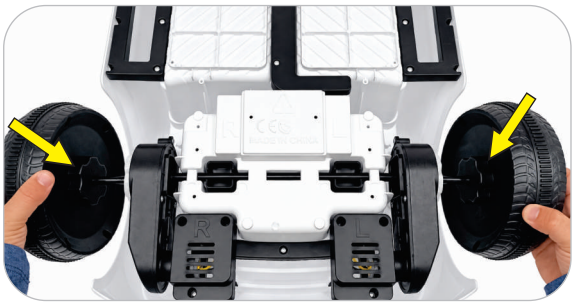

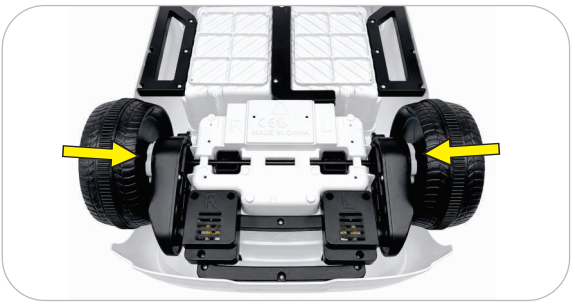

4.2 - Insira uma roda em cada lado do eixo traseiro, encaixando as flanges no mecanismo.





4.3 - Insira uma arruela e, em seguida, coloque a cupilha no furo do eixo.





4.4 -Com o auxílio de um alicate, não incluso, dobre as extremidades da cupilha para evitar que ela se solte. Repita o procedimento na outra roda.

MONTAGEM DAS CALOTAS












5.0 - Alinhe as travas da calota com os encaixes da roda e pressione-a até fixá-la. Repita o procedimento em todas as rodas.


CONEXÃO DA BATERIA

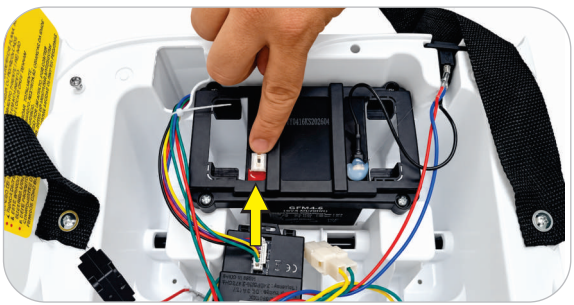

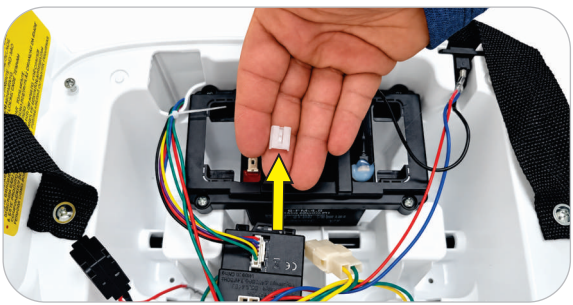

6.0 - Remova a tampa de proteção do **terminal vermelho (+)** da bateria e descarte-a em local adequado, fora do alcance das crianças.

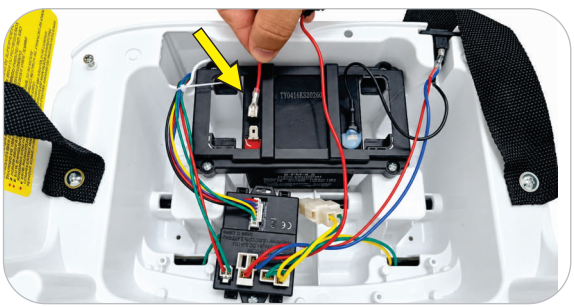

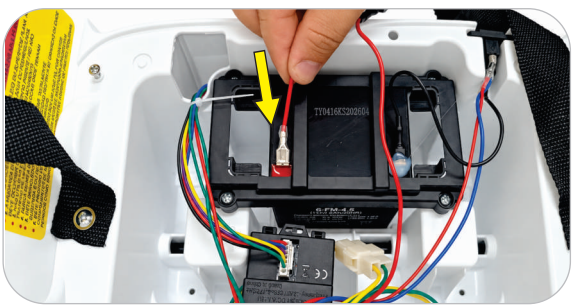



6.1 - Conecte o **fio vermelho** ao terminal **vermelho (+)** da bateria.




6.2 - Ligue o produto e verifique seu funcionamento. Se estiver correto, prossiga para a próxima etapa da montagem. Caso contrário, revise as etapas realizadas. Se o problema persistir, entre em contato com o SAC.


MONTAGEM DO ASSENTO

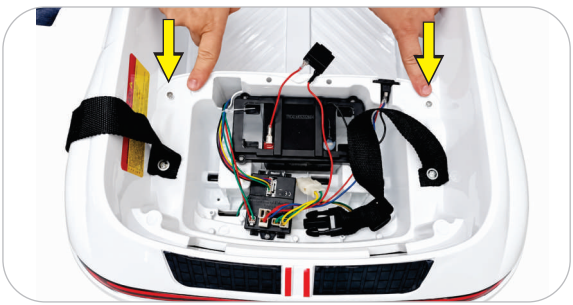

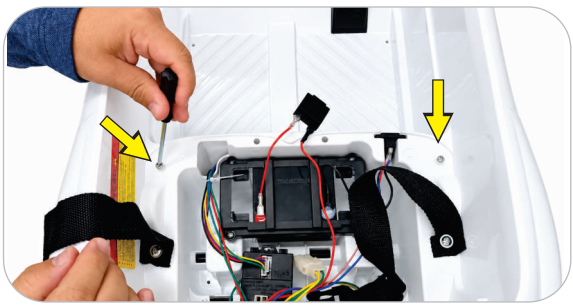



7.0 - Com a chave Phillips, remova os parafusos localizados na área de montagem do assento.

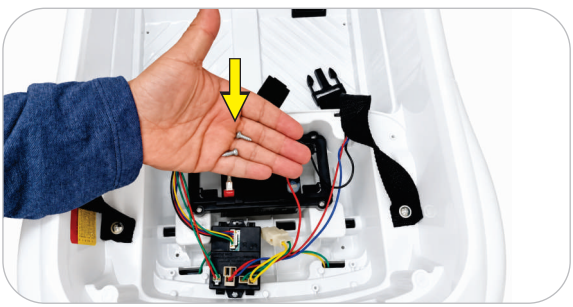

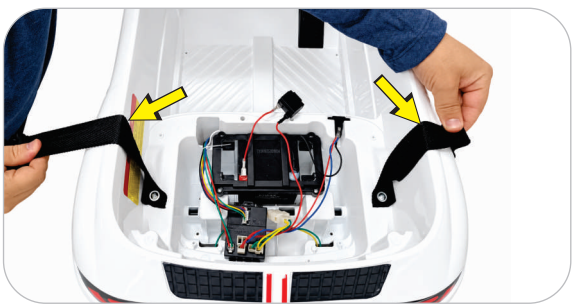

7.1 - Remova os parafusos e reserve-os para a montagem posterior do assento. Mantenha o cinto fora da área de encaixe para evitar que fique preso ou interfira na montagem.

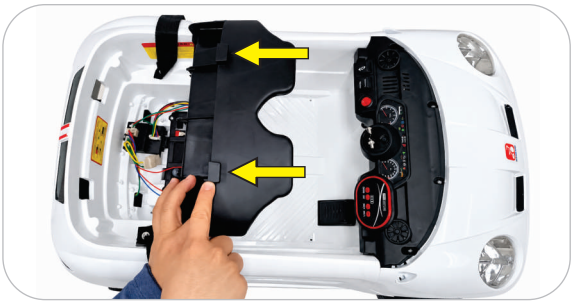

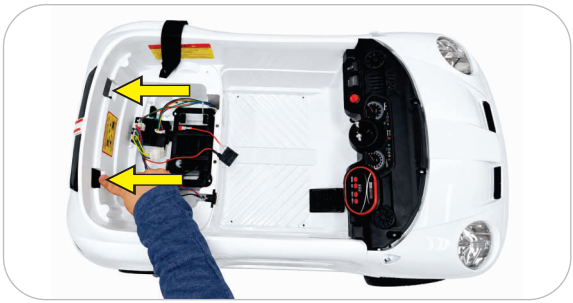

7.2 - Pegue o assento e observe as travas traseiras, que deverão ser encaixadas nos encaixes da carroceria, conforme indicado na imagem.





7.3 - Encaixe o assento, alinhando inicialmente as travas para facilitar o posicionamento.





7.4 - Finalize o encaixe do assento e alinhe os furos. Em seguida, insira novamente os parafusos e aperte-os com a chave Phillips.

Importante: antes de cada utilização, verifique todos os parafusos e aperte os que estiverem soltos.

MONTAGEM DO VOLANTE





8.0 - Remova o parafuso e a porca localizados no eixo do volante. Reserve-os para a montagem posterior.





8.1 - Encaixe o volante no eixo.





8.2 - Verifique a posição correta do volante e alinhe os furos. Em seguida, insira o parafuso pelo alojamento redondo.





8.3 - Coloque a porca no outro lado e aperte o parafuso com a chave Phillips.

Importante: antes de cada utilização, verifique todos os parafusos e aperte os que estiverem soltos.

MONTAGEM DO PARA-BRISA









9.0 - Pegue o para-brisa e posicione as travas nos alojamentos da carroceria. Pressione cada ponto de encaixe até que todas as travas fiquem bem fixadas.

MONTAGEM DOS RETROVISORES










10.0 - Pegue os retrovisores e identifique o lado correto de montagem: direito e esquerdo. Encaixe-os nos alojamentos da carroceria e pressione até que fiquem bem fixados.

CONTROLE REMOTO

Na primeira utilização ou substituição das pilhas, será necessário codificar o controle remoto. Siga os passos abaixo:



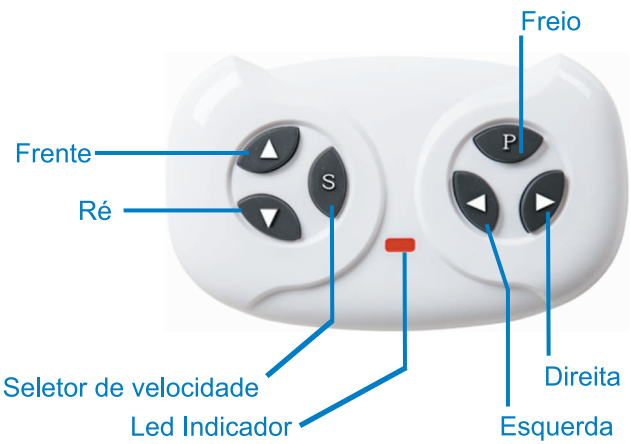

PROCEDIMENTO PARA CODIFIÇÃO:

- Desligue o produto.
- Remova o parafuso e a tampa do compartimento das pilhas.
- Insira duas pilhas AAA (1,5 V), não inclusas.
- Pressione simultaneamente os botões de frente e ré do controle remoto por 2 a 4 segundos. Observe que o indicador de velocidade começará a piscar.
- Ligue o produto e pressione os botões para testar o funcionamento. Se não houver movimento, a conexão falhou. Substitua as pilhas e repita os passos acima.


FUNCIONAMENTO:

Direita: Pressione para mover o produto para a direita.
Esquerda: Pressione para mover o produto para a esquerda.
Frente: Pressione para mover o produto para a frente.
Ré: Pressione para mover o produto em ré.
Freio: Pressione para parar o movimento do produto e pressione novamente para liberar o movimento.
Seletor de velocidade: Pressione para selecionar o nível de velocidade.

LED Indicador:
Indica o nível de velocidade do produto: Lento (um LED aceso), médio (dois LEDs acesos) e rápido (três LEDs acesos).
Indica o freio acionado: Ao pressionar o botão de freio, todos os LEDs ficarão piscando. Ao pressionar novamente, apenas o LED correspondente ao nível de velocidade selecionado ficará aceso.
Indicação de codificação: Na primeira utilização ou substituição das pilhas, será necessário codificar o controle. Os LEDs ficarão piscando. Quando você ligar o produto, se a codificação for bem-sucedida, os LEDs pararão de piscar.


RECARGA DA BATERIA

- Certifique-se de que o produto esteja desligado antes do carregamento.
- Antes de utilizar pela primeira vez, a bateria deve ser carregada por 12 horas.
- Não deixe a bateria carregando mais que 12 horas, para evitar superaquecimento do carregador.
- As demais recargas, após a primeira, deverá ser de 8 a 12 horas.
- Quando o produto perder rendimento, recarregue a bateria.
- O plug do carregador não deve ser inserido em tomada elétrica.
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação.
- Os fios do sistema elétrico do produto não devem ser inseridos em tomadas elétricas.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-ciruitado.

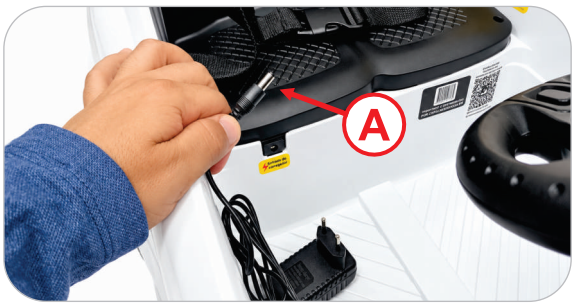





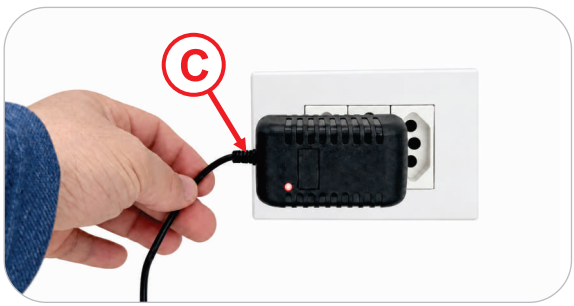


1.0 Desligue o produto.
1.1 Conecte o plugue **(A)** do carregador à entrada **(B)**, localizada abaixo do assento e identificada como “Entrada do carregador”.
1.2 Insira o carregador **(C)** em uma tomada elétrica.

ENQUANTO O CARREGADOR ESTIVER CONECTADO AO PRODUTO, TODA A ENERGIA SERÁ INTERROMPIDA, E O PRODUTO NÃO TERÁ NENHUMA FUNÇÃO.


IMPORTANTE!

PARA MANTER A VIDA ÚTIL DA BATERIA E OBTER O MÁXIMO DE AUTONOMIA, SIGA O TEMPO INDICADO DE RECARGA (8 A 12HORAS).

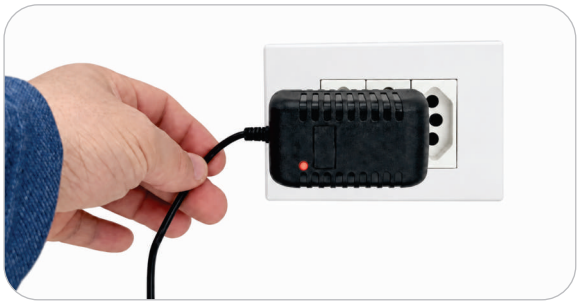

LED VERMELHO ACESO:

Indica que a bateria está totalmente descarregada e deve ser carregada conforme o tempo recomendado.

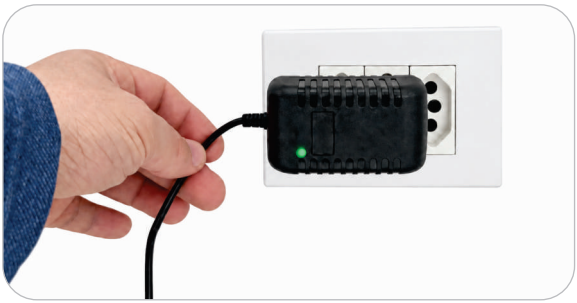

LED VERDE ACESO:

Indica que a bateria possui carga mínima para uso, mas não está totalmente carregada. Recarregue conforme o tempo recomendado para evitar descarga rápida e preservar a vida útil da bateria.

Não conecte o plugue **(A)** diretamente em tomadas elétricas.
Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação.

ADVERTÊNCIA

NÃO PUXAR PELOS FIOS PARA DESCONECTAR OS PLUGS.

SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DA BATERIA

Dependendo da frequência de utilização e de outras condições variáveis, a bateria deve funcionar de um a três anos. Siga os passos abaixo para substituir e descartar a bateria:

1. Desligue o produto;
2. Remova o assento;
3. Remova os suportes e todas as proteções da bateria;
4. Desconecte os plugues e os conectores da bateria;
5. Utilize luvas de proteção e levante a bateria com cuidado;
6. Remova a bateria;
7. Insira a nova bateria;
8. Reinstale os suportes e todas as proteções da bateria;
9. Insira novamente o assento.

IMPORTANTE

- QUANDO VOCÊ ACIONAR O PEDAL DO ACELERADOR E OS BOTÕES DO CONTROLE REMOTO SIMULTANEAMENTE, A PRIORIDADE DE MOVIMENTO SERÁ DO CONTROLE REMOTO.
- SE O CONTROLE REMOTO NÃO FOR ACIONADO POR CERCA DE 15 SEGUNDOS, ELE SERÁ DESLIGADO AUTOMATICAMENTE.

ADVERTÊNCIA

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS.
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA.

ADVERTÊNCIA

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS).
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.
- O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES.
- NO CASO DE DANOS NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

Botão frente/ré:

▲ Frente
O Ponto morto
▼ Ré



Botão liga/desliga:
I - Liga
O - Desliga

Botão Balanço / Movimento normal
Swaying - Movimento de balanço: o produto desloca-se para a frente e para trás, simulando o movimento de um balanço.

Motion - Nessa posição, o movimento de balanço é desativado, e o produto poderá ser controlado pelo controle remoto ou pela criança.

Voltímetro indicador de bateria

Botões para selecionar músicas e sons

Botões para selecionar músicas e controlar o volume: para ajustar o volume, será necessário manter os botões **+** ou **-** pressionados





Acelerador por pedal



Faróis dianteiros

INDICAÇÕES PARA BATERIAS E CARREGADORES

NOTA IMPORTANTE :BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



RECARGA DA BATERIA:
Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS:
A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrolito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA:
No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

DESTINAÇÃO DA BATERIA PARA RECICLAGEM É OBRIGATÓRIA:
Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP -CEP 08536-440 -Caixa Postal 00.094.9

- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca permita que as crianças mexam nesses componentes.
- A bateria deve ser sempre carregada por um adulto.
- Nunca faça curto-circuito nas conexões da bateria. Existe o risco de ferimentos graves.
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente para verificar possíveis danos no cabo, no plugue, no isolamento ou em outros componentes. Se algum desses componentes estiver danificado, não utilize o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída.
- Para evitar problemas, nunca deixe a bateria completamente descarregada. Carregue-a imediatamente para prolongar sua vida útil.
- Se a bateria não for utilizada por um longo período, carregue-a completamente e guarde-a em um local arejado. Carregue a bateria completamente pelo menos uma vez por mês para mantê-la em boas condições.
- Durante o processo de recarga, tanto a bateria quanto o carregador podem aquecer. Este aquecimento é normal.
- Se ocorrer um forte aquecimento, interrompa o processo de carga e entre em contato com a assistência técnica.
- Carregue a bateria em um ambiente bem ventilado. A carga pode produzir gases explosivos. Durante a carga, evite aproximar de fontes de calor ou luz.
- Nunca abra a bateria. O líquido da bateria contém um ácido corrosivo e perigoso para a saúde.
- Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos com o produto, nunca substitua-os.
- Nunca utilize a bateria ou o carregador em outros produtos.
- Não modifique o circuito elétrico. Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosões ou danos permanentes ao circuito.
- Evite que outros líquidos entrem em contato com a bateria.
- Não puxe a bateria ou o carregador pelos fios.
- Após manusear a bateria, lave as mãos, pois ela contém chumbo.
- Não carregue a bateria com a face voltada para baixo.
- Mantenha sempre a bateria travada.
- A bateria possui um fusível térmico que será acionado automaticamente e cortará toda a alimentação do produto se o motor, o sistema elétrico ou a bateria estiverem sobrecarregados. O fusível será reiniciado e a alimentação será restabelecida após a unidade permanecer desligada por 15 a 20 segundos e, em seguida, ser ligada novamente.
- Se o fusível térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos. Entre em contato com a assistência técnica.