





# Bandeirante

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA, VISUALIZE O CONTEÚDO COM O CELULAR OU TABLET POSICIONANDO-OS NA HORIZONTAL.

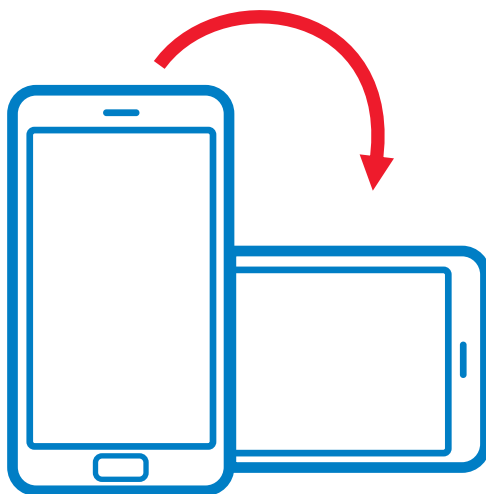

PARA UMA LEITURA CONFORTÁVEL E EFICIENTE DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, AJUSTE O ZOOM ATÉ ENCONTRAR A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA O SEU DISPOSITIVO

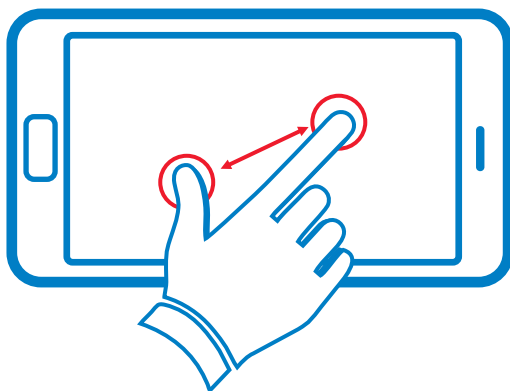

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SEGUI-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.



# VELOTROL DRIFT ELÉTRICO 36V

UTILIZE SEMPRE CAPACETE, JOELHEIRAS,  
COTOVELEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS  
DE PROTEÇÃO ADEQUADOS DURANTE O  
USO DO PRODUTO (NÃO INCLUSOS)



**50kg**  
Peso Máximo  
Suportado

## ATENÇÃO!

- NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO ONDE HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SIGA-AS E MANTENHA-AS COMO REFERÊNCIA.
- ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDE-O PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para informações sobre a rede de assistência técnica.



**SAC**

**SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**

Fone e WhatsApp (11) 4674-7244  
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas  
[www.brinquedosbandeirante.com.br](http://www.brinquedosbandeirante.com.br)  
(Seção: Fale conosco)

Fabricado na China. Importado e Distribuído por: **Brinquedos Bandeirante S/A**  
Endereço: Estrada do Bandeirante, 1.401, CEP: 08536-440,  
Ferraz de Vasconcelos, São Paulo - Brasil. CNPJ: 61.068.557/0005-82.

# RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilize sempre capacete, joelheiras, cotoveleiras e outros equipamentos de proteção adequados durante o uso do produto (não inclusos).
- O usuário deve utilizar calçado fechado durante todo o período de uso.
- O produto deve ser utilizado por apenas uma pessoa de cada vez e sempre sob a supervisão de um adulto responsável.
- Não utilize o produto em vias públicas, próximo a veículos automotores, escadas, piscinas ou outros locais que possam oferecer risco de acidentes.
- Utilize o produto somente durante o dia ou em locais bem iluminados.
- Utilize o produto somente em superfícies planas, firmes e secas.
- Não utilize em locais com água, terra, areia, pedregulhos ou inclinação superior a 15°.
- Não utilize o produto na chuva nem o deixe exposto à umidade ou à incidência intensa e prolongada de luz solar.
- Durante a condução, permaneça sentado e mantenha os pés apoiados nos apoios para os pés.
- Não realize manobras, acrobacias ou movimentos que não estejam previstos para a utilização normal do produto.
- Evite frenagens bruscas, pois elas podem projetar o corpo para a frente e causar acidentes.
- Não permita que outras pessoas toquem nas rodas ou permaneçam próximas ao produto enquanto ele estiver em movimento.
- Antes de cada utilização, verifique se o produto está em condições seguras de funcionamento, se existem folgas nas partes móveis e se todos os parafusos estão devidamente apertados.
- Verifique periodicamente os cabos, fios, conectores e demais conexões do sistema elétrico.
- Não modifique o circuito elétrico nem instale peças, componentes ou acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que a montagem tenha sido realizada corretamente.
- Durante a montagem, mantenha outras pessoas afastadas do produto, das peças e dos materiais de embalagem.
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance de pessoas que possam manuseá-los de forma inadequada.
- Evite descarregar completamente a bateria. Caso isso ocorra, realize uma carga completa de 4 a 5 horas.
- A água pode danificar o motor, a bateria e os componentes do sistema elétrico.
- Carga máxima: 50 kg. Não exceda esse limite, pois a sobrecarga pode comprometer o funcionamento do produto e a segurança durante o uso.
- Respeite as leis e regulamentações locais e utilize o produto somente em locais adequados e permitidos..

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Peso máximo suportado:** 50 kg  
**Dimensões do produto:** 88 X 48 X 55 CM  
**Velocidade aproximada:** 8 - 15 Km/h  
**Bateria:** 36V 4400mAh LI-ION  
**Tempo de uso aproximado:** 40 minutos

**Carregador:** 36V  
**Motor:** 36V 170W  
**Peso aproximado do produto:** 8,5Kg  
**Tempo de recarga:** Primeira recarga 5 horas,  
demais de 4 horas

## DICAS AMBIENTAIS

- O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar/separar plásticos, papel e papelão e destina-los às companhias de reciclagem.
- Este produto não pode ser considerado lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de produtos que tenha em suas atribuições a reciclagem de plásticos, metais e eletrônicos (para produto que possui módulo eletrônico), que atenda à legislação local.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Estacione o produto dentro de casa ou cubra-o com uma lona para protegê-lo em clima úmido.
- Recarregue a bateria após cada uso. Apenas um adulto pode manusear a bateria.
- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão. Simplesmente use um pano úmido com sabão neutro.
- Não use produtos químicos como álcool e solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e do produto, limpe-o com um pano macio e seco.
- Para restaurar o brilho das partes plásticas, utilize um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera automotiva. Não utilize limpadores abrasivos.

## GARANTIA LEGAL

Ao comprador deste produto é conferida a garantia legal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da entrega efetiva do produto, mediante apresentação do comprovante da compra.

A garantia será validada de acordo com os termos abaixo e Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

### **I - A garantia será invalidada se:**

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual.
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem.
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, fora da rede de postos Autorizados, sem a autorização da Brinquedos Bandeirantes.
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo.
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição, mostruário e no estado.

### **II - A garantia não cobre:**

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza.
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso.
- II.3. remoção e transporte do produto para consertos.
- II.4. atendimento domiciliar.
- II.5. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à peso máximo suportado.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso.
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.

## MONTANDO O PRODUTO

Antes da montagem, escolha um local com superfície plana, firme e forrada. Serão necessárias algumas ferramentas para a montagem do produto, e algumas delas não estão incluídas.

### ORGANIZAÇÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM



**1.0** - Retire todos os componentes da embalagem e organize-os em um local amplo e limpo.



**1.2** - Retire todos os componentes dos sacos plásticos e remova as proteções. Mantenha as peças organizadas para evitar perdas. Descarte os materiais da embalagem em local apropriado e mantenha-os fora do alcance das crianças.

### COMPONENTES PARA MONTAGEM

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, VERIFIQUE SE TODOS OS COMPONENTES ESTÃO DISPONÍVEIS. AS CORES DAS PEÇAS PODEM VARIAR CONFORME O MODELO ADQUIRIDO.



1- Conjunto traseiro pré-montado do quadro



2- Conjunto dianteiro pré-montado do quadro



3- Conjunto completo do guidão com roda



4- Carregador de bateria



5- Porcas para fixação do assento



6- Chave fixa para fixação do assento e do eixo do guidão



7- Chave Allen de 6 mm para fixação do assento



8- Chave de ignição (acompanha uma chave reserva)



9- Parafusos para fixação do assento



10- Assento

## FERRAMENTAS PARA MONTAGEM



**2.0** - Durante a montagem, utilize a chave fixa para a fixação do eixo do guidão e das porcas do assento. Utilize a chave Allen de 6 mm para a fixação dos parafusos do assento.

**IMPORTANTE:** APÓS A MONTAGEM, GUARDE AS FERRAMENTAS FORNECIDAS. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, VERIFIQUE OS PONTOS DE FIXAÇÃO E, SE NECESSÁRIO, REAPERTE OS PARAFUSOS E AS PORCAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DURANTE O USO.

## ATENÇÃO!

Durante o processo de montagem, siga atentamente as instruções para o encaixe dos plugs e o correto posicionamento dos fios em seus respectivos alojamentos.

Certifique-se de que:

- nenhum fio fique preso ou prensado entre as peças;
- os fios não apresentem danos, cortes ou partes de contato expostas;
- todos os plugs estejam corretamente encaixados antes de prosseguir com a montagem.

O posicionamento incorreto ou a danificação dos fios pode causar curto-circuito, além de comprometer o funcionamento dos LEDs e do produto.

## IMPORTANTE!

Não dê continuidade à montagem caso identifique fios soltos, danificados ou com partes de contato expostas.

Nessa situação, entre em contato diretamente com o SAC antes de utilizar ou continuar a montagem do produto.



**3.0** - Pegue o conjunto traseiro do quadro e remova a braçadeira.



**3.1** - Retire o plugue localizado dentro do tubo do conjunto traseiro. Em seguida, pegue o conjunto dianteiro e retire também o plugue localizado dentro do tubo.



**3.2** - Conecte os plugues e, em seguida, insira cuidadosamente os fios no alojamento do tubo do conjunto traseiro do quadro.




**3.3** - Encaixe os tubos e alinhe os furos na posição de ajuste adequada à altura do usuário. Em seguida, insira a braçadeira, passando-a pelos furos alinhados.



**3.4** - Insira a porca da braçadeira pelo lado oposto. Em seguida, segure a porca e gire a haste até obter uma pressão de aperto adequada. Por fim, feche a braçadeira.

**PARA AJUSTAR O COMPRIMENTO DO QUADRO, REMOVA A ABRAÇADEIRA, DESLIZE A ESTRUTURA ATÉ A POSIÇÃO DESEJADA E ALINHE OS FUROS. EM SEGUIDA, RECOLOQUE A ABRAÇADEIRA E APERTE-A FIRMEMENTE PARA GARANTIR A FIXAÇÃO SEGURA DO QUADRO.**

# MONTAGEM DO ASSENTO

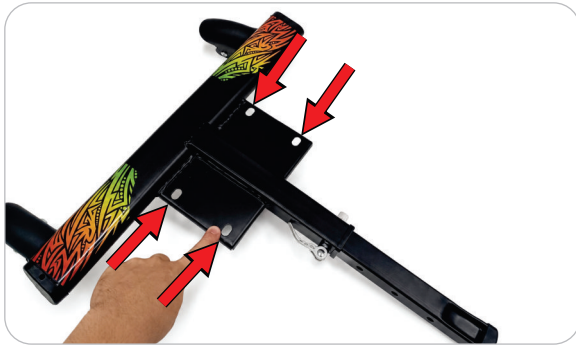

**4.0** - Pegue o assento e posicione-o sobre o suporte do quadro, alinhando corretamente os furos.




**4.1** - Pegue os parafusos e insira-os nos furos de fixação do assento.



**4.2** - Pegue as porcas e rosqueie-as nos parafusos pela parte inferior do assento.



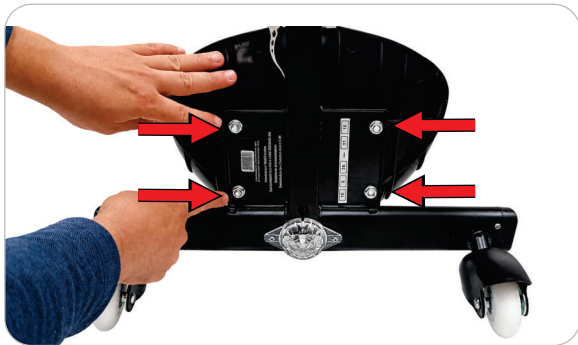

**4.3** - Incline o conjunto para visualizar melhor as porcas e os parafusos. Em seguida, pegue a chave fixa e a chave Allen.




**4.4** - Utilize simultaneamente a chave fixa para segurar a porca na parte inferior do assento e a chave Allen, na parte superior, para apertar o parafuso. Repita o procedimento nos demais pontos de fixação.



**4.5** - Verifique se todos os parafusos estão corretamente fixados. **Antes de cada utilização do produto**, confira novamente os pontos de fixação e, se necessário, **reaperte todos os parafusos**.

# MONTAGEM DO GUIDÃO

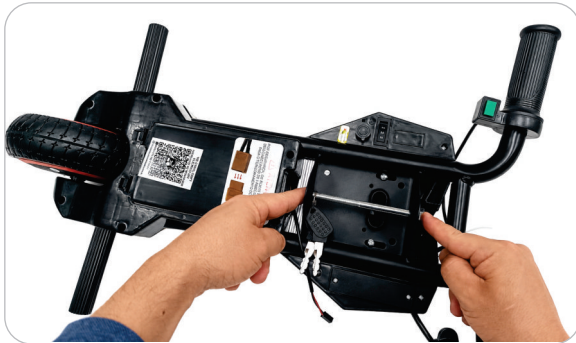

**5.0** - Pegue o conjunto do guidão, remova o eixo e a chave de ignição e deixe-os separados para uso nesta etapa da montagem.



**5.1** - Remova cuidadosamente a abraçadeira que mantém o fio e os plugues presos. Tenha cuidado para não danificar o fio nem os plugues.



**5.2** - Encaixe a parte frontal do quadro no guidão, alinhe os furos e, em seguida, insira o eixo através deles.



**5.3** - Aperte o eixo utilizando a chave fixa. Em seguida, verifique se o guidão gira normalmente, mantendo uma leve folga de movimento, sem ficar travado ou exigir força excessiva.



**5.4** - Observe se permanecem aproximadamente dois ou três filetes de rosca expostos. Em seguida, pegue os plugues do guidão e do quadro e conecte-os.



**5.5** - Após conectar os plugues, insira cuidadosamente os fios no furo de alojamento do quadro, evitando que fiquem expostos.



**5.6** - Sempre verifique se os fios estão corretamente alojados e protegidos antes de utilizar o produto.

## CONEXÃO DA BATERIA



**6.0** - Remova a tampa do compartimento da bateria.



**6.1** - Conecte os plugues.



**6.2 -** Insira a chave de ignição e ligue o produto para verificar seu funcionamento.



**6.3 -** Se tudo estiver funcionando corretamente, recoloque a tampa.

## **Importante: .**

Se o produto não funcionar corretamente ao girar a chave de ignição, não tente utilizá-lo. Entre em contato com o SAC para receber orientações e verificar a situação do produto.

Não realize reparos ou manutenções por conta própria. Utilize o produto somente com a tampa devidamente fechada.

## RECARGA DA BATERIA

- Certifique-se de que o produto esteja desligado antes de iniciar o carregamento.
- Antes da primeira utilização, carregue a bateria por 5 horas.
- Não deixe a bateria carregando por mais de 5 horas, a fim de evitar o superaquecimento do carregador e da bateria.
- Após a primeira carga, as recargas seguintes devem ter duração aproximada de 4 horas.
- Quando perceber redução no desempenho ou na autonomia do produto, recarregue a bateria.
- O conector de carregamento do produto não deve ser inserido diretamente em uma tomada elétrica. Utilize somente o carregador apropriado.
- Não conecte ao produto mais fontes de alimentação do que o recomendado pelo fabricante.
- Os fios e conectores do sistema elétrico do produto não devem ser inseridos diretamente em tomadas elétricas.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- Durante o carregamento, mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças.
- Não desmonte, modifique ou tente reparar o carregador por conta própria.
- Durante o uso e o armazenamento, evite a entrada de líquidos, poeira ou partículas metálicas no interior do carregador.
- Proteja o carregador contra quedas, impactos e outros danos.
- Não cubra o carregador durante o processo de carregamento.
- O carregador é destinado exclusivamente ao uso em ambientes internos.
- Realize o carregamento em local seco, bem ventilado e afastado de fontes de calor.
- Caso perceba odor incomum, aquecimento excessivo ou qualquer outra anormalidade durante o carregamento, interrompa imediatamente o processo, desconecte o carregador da tomada e entre em contato com o SAC.



**1.0** Desligue o produto.

**1.1** Conecte o plugue (A) do carregador à entrada (B), localizada no painel e identificada como “**Entrada do carregador**”.

**1.2** Insira o carregador (C) em uma tomada elétrica.

# IMPORTANTE!

PARA MANTER A VIDA ÚTIL DA BATERIA E OBTER O MÁXIMO DE AUTONOMIA, SIGA O TEMPO INDICADO DE RECARGA (4 A 5 HORAS).



## LED VERMELHO ACESO:

Indica que a bateria está totalmente descarregada e deve ser carregada conforme o tempo recomendado.



## LED VERDE ACESO:

Indica que a bateria possui carga mínima para uso, mas não está totalmente carregada. Recarregue conforme o tempo recomendado para evitar descarga rápida e preservar a vida útil da bateria.

Não conecte o plugue (A) diretamente em tomadas elétricas.  
Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação.

A autonomia do produto pode variar de acordo com as condições de uso. Os seguintes fatores podem reduzir a distância percorrida com uma única carga da bateria:

- Acionamento excessivo ou contínuo do sistema de freio.
- Utilização inadequada ou excesso de carga.
- Condições e inclinação do local de uso.
- Condução contínua em velocidades elevadas, pois aumenta o consumo de energia da bateria e pode reduzir a autonomia do produto.

## SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DA BATERIA

Dependendo da frequência de utilização e de outras condições variáveis, a bateria deve funcionar de um a três anos. Siga os passos abaixo para substituir e descartar a bateria:

1. Desligue o produto.
2. Remova a tampa do compartimento da bateria.
3. Desconecte os plugues.
4. Remova a abraçadeira que prende a bateria.
5. Utilize luvas de proteção e levante a bateria com cuidado.
6. Remova a bateria atual e insira a nova bateria.
7. Prenda novamente a bateria com a abraçadeira.
8. Recoloque a tampa do compartimento da bateria.

## ADVERTÊNCIA

**NÃO PUXAR PELOS FIOS  
PARA DESCONECTAR  
OS PLUGS.**

# ADVERTÊNCIA

## BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS.
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

# ATENÇÃO!

CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA.

# ADVERTÊNCIA

## BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS).
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.
- O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES.
- NO CASO DE DANOS NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

## FUNCIONAMENTO



Carenagem com farol de LED, sistema de som e conexão Bluetooth, que permite conectar o celular ao dispositivo de áudio do produto para reproduzir suas músicas preferidas.

Apoios para os pés na parte frontal, que devem ser utilizados para manter os pés corretamente apoiados durante a condução.



Rodas traseiras com luzes de LED integradas, giro de 360° para manobras radicais e iluminação de LED na parte inferior da estrutura.



### **Indicador de bateria, chave de partida e conexão Bluetooth**

Ao ligar o produto, o sistema é ativado. Faça a conexão Bluetooth com o celular para reproduzir suas músicas preferidas.

### **Manopla com controle de aceleração**

Permite controlar a aceleração de forma prática e precisa durante a condução.



### **Seletor de nível de velocidade**

Permite selecionar três níveis de velocidade: **1 - baixa**, **2 - média** e **3 - alta**, adequando o desempenho do produto à condução.

### **Manopla com botão de freio**

Ao pressionar o botão, a aceleração é interrompida e a frenagem é acionada, reduzindo progressivamente a velocidade até a parada completa do produto.

## NOTA IMPORTANTE :BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

### RECARGA DA BATERIA:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

### PRECAUÇÕES E CUIDADOS:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

### MEDIDAS DE EMERGÊNCIA:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

### DESTINAÇÃO DA BATERIA PARA RECICLAGEM É OBRIGATÓRIA:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP -CEP 08536-440 -Caixa Postal 00.094.9

- Utilize somente a bateria e o carregador especificados para este produto.
  - Não utilize carregadores, baterias, adaptadores ou fontes de alimentação incompatíveis.
  - Certifique-se de que o produto esteja desligado antes de iniciar o carregamento.
  - Antes da primeira utilização, carregue a bateria pelo período indicado neste manual.
  - Respeite o tempo de carregamento recomendado e não mantenha o produto conectado ao carregador por períodos superiores ao necessário.
  - Realize o carregamento em local seco, bem ventilado e afastado de fontes de calor, chamas, materiais inflamáveis e luz solar direta.
  - Não carregue o produto sobre camas, sofás, tapetes ou outras superfícies que possam reter calor ou dificultar a ventilação.
  - Não cubra a bateria, o produto ou o carregador durante o carregamento.
  - Mantenha o produto em posição estável durante o carregamento, evitando quedas ou impactos.
  - Não carregue a bateria caso ela esteja molhada, excessivamente quente, deformada, inchada ou apresente qualquer sinal de dano.
  - Antes de cada carregamento, verifique as condições da bateria, do carregador, dos cabos, plugues e conectores.
  - Caso apresente fios rompidos, partes deformadas, sinais de queimadura ou qualquer outro dano, não utilize o componente.
  - Um leve aquecimento da bateria e do carregador pode ocorrer durante o carregamento. Caso haja aquecimento excessivo, odor incomum, ruídos, deformação, inchaço, vazamento ou fumaça, interrompa imediatamente o carregamento e entre em contato com a assistência técnica.
  - Nunca provoque curto-circuito nos terminais ou conectores da bateria.
  - Não introduza objetos metálicos nos conectores ou terminais da bateria.
  - Não abra, desmonte, perfure, amasse, dobre, modifique ou tente reparar a bateria.
  - Não exponha a bateria a quedas, impactos fortes, pressão excessiva, fogo ou temperaturas elevadas.
  - Evite o contato da bateria, dos conectores e dos componentes elétricos com água ou outros líquidos.
  - Não mergulhe a bateria ou o produto em água.
  - Não utilize nem carregue uma bateria que tenha sofrido impacto significativo ou apresente sinais de danos.
  - Não puxe nem transporte a bateria ou o carregador pelos cabos.
  - Não modifique o circuito elétrico, os conectores, a bateria ou o sistema de carregamento do produto.
  - Evite utilizar o produto até que a bateria fique completamente descarregada. Quando perceber redução significativa no desempenho ou na autonomia, realize o carregamento da bateria.
  - Caso o produto permaneça sem utilização por um período prolongado, armazene-o em local seco, fresco, ventilado e protegido da luz solar direta.
  - Evite armazenar a bateria completamente descarregada.
  - Durante períodos prolongados sem utilização, verifique periodicamente o nível de carga e siga as recomendações de armazenamento fornecidas pelo fabricante da bateria.
  - Mantenha a bateria corretamente instalada e fixada durante a utilização do produto.
  - Não utilize a bateria deste produto em outros equipamentos e não utilize baterias de outros equipamentos neste produto.
  - Em caso de falha, dano ou funcionamento anormal, não tente reparar a bateria por conta própria.
  - Suspenda a utilização e entre em contato com a assistência técnica especializada.
- Baterias de lítio não devem ser descartadas juntamente com o lixo doméstico comum. Ao final de sua vida útil, encaminhe a bateria para um ponto de coleta ou sistema de descarte adequado.

